AudioSonic

EN Instruction Manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
PT Manual de Instruções
PL Instrukcje użytkowania
IT Istruzioni per l'uso
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
SK Návod na použitie

service
.tristar.eu

Stereo radio

CD / MP3 / USB

CD-1591

You can find all information and spare parts at **service.tristar.eu**

Dear customer,

Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Warning: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Warning: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

- Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- Use of the apparatus in moderate climates.
- The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- The mains plug of unit should be obstructed or should be easily accessed during intended use.
- To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
- **Caution!** Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture.
- **Caution:** risk of electric shock do not open.
- **Warning:** Shock hazard-do not open.

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL - This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.

WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION - This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

WATER AND MOISTURE - The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.

VENTILATION - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

HEAT - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

POWER SOURCE - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

POWER CORD PROTECTION - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.

POWER LINES - An outdoor antenna should be located away from power lines.

OBJECT and LIQUID ENTRY - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

ESD WARNING - The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.

DAMAGE REQUIRING SERVICE - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

a. The power-supply cord or plug has been damaged.
b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
c. The appliance has been exposed to rain.
d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
e. The appliance does not appear to operate normally."

SERVICING - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:

a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
b. If an error display or malfunction occurs, disconncet the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on."

Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.

Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:

a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
b. CD compact disc only with digital audio signals."

PARTS DESCRIPTION

1. LCD Display
2. Tuning control
3. Snooze
4. USB slot
5. Standby / Function
6. Band / Album
7. Sleep / Time set
8. Vol + / Alarm 1
9. Vol - / Alarm 2
10. CD door
11. Play / Pause
12. Stop
13. Mode
14. Skip +
15. Skip -
16. FM Antenna
17. AC power cord

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

POWER SOURCES

AC power

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.

Battery power

Insert 6 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your appliance.

Notes: Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together. When using the appliance with batteries, disconnect the AC power cord.

USE

Basic function

- Press the "ST / FUNC" button in the standby mode, to switch on the system. (FM radio mode as default mode when switch on the system.)
- Press the "ST / FUNC" button to switch the system to the CD mode.
- Press and hold the "ST / FUNC" button for 3 seconds to switch off the system. (No matter in which mode.)

Radio

- Press the "ST / FUNC" button to select the "RADIO" mode.
- Press the "BAND / ALBUM" button to select AM or FM.
- Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.

For better reception

- **FM:** This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. Make sure this antenna is fully extended.
- **AM:** This appliance is equipped with a built - AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 operation

- Press the "ST / FUNC" button to select "CD" mode.
- Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
- Close the CD door.
- "Focus search is performed when:
  - For CD disc - Total number of tracks is read and appears on the display.
  - For MP3 disc - "MP3" appears on the display."
- It will start automatically from the first track.
- Press the "VOL + / AL1" or "VOL - / AL 2" button to adjust the volume to the desired level.
- Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
- Press the "STOP" button when finished.

Folder select

Press the "BAND / ALBUM" button to select a folder. (Folder select function can only operate if the discis stored with at least 2 directories / files.)

Program

- Up to 20 tracks of CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order. Be sure to press the "STOP" button before use.
- Press the "MODE" button, the display will show "P01".
- Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button).

- Press the “MODE” button again to confirm the desired track into the program memory.
- Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
- When all the desired tracks have been programmed, press the “PLAY / PAUSE” button to play the disc in the order you have programmed.
- Press the “STOP” button twice to terminate programmed playback.

Mode

- Press the “MODE” button during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:
  - Repeat 1
  - Repeat album (*mp3 only)
  - Repeat all
  - Random
  - Normal playback
  - USB operation
- Plug your USB device into the port.
- Press the "FUNCTION" button to select “CD” mode.
- If there is no disc on the disc tray. It will read and play automatic your USB device.
- If There is a disc on the disc tray. It will read and play automatic your DISC,
- Press and hold the “PLAY / PAUSE” button for a few seconds to entry USB mode when playing CD.
- Playback will start automatically from the first track and the display will show “USB”.
- Press the “STOP” button when you're finished.

PROGRAMME MODE

The programme mode works the same as the CD / MP3 programme mode.

Clock setting

- Press and hold the “ST / FUNC” button to switch unit in the standby mode.
- Press and hold the “SLEEP / TIME SET” button to entry the clock set mode. The display will show “24H” and is flashing.
- Adjust the time format (12H / 24H) by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button.
- Press the “SLEEP / TIME SET” button to confirm the time format, the display will show “AM 12:00” if 12H format is set or “0:00” if 24H is set.
- Adjust the hour by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “SLEEP / TIME SET” button to confirm.
- Adjust the minutes by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “SLEEP / TIME SET” button to confirm.
- **Notes:** Because the clock setting is at standby mode, the display is dim.

Alarm setting

- Alarm setting must be after completed clock setting.
- Press and hold the “ST / FUNC” button to switch unit at standby mode.
- Press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to entry alarm set mode.
- Adjust hour by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to confirm.
- Adjust minute by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to confirm.
- Pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button to select:
  - BUZZ
  - RADIO
  - CD
  - USB
- Press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to confirm.
- Adjust alarm volume by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to confirm.
- After confirm the alarm volume, the display will automatically scan your setting one time.
- The display will show “1” or “2”. Alarm seting is now complete.
- Press the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button to activate the alarm on / off function.
- **Note:** If you need to reset the alarm, press and hold the “VOL + / AL 1” or “VOL - / AL 2” button for 3 seconds to re-entry the alarm set mode.

Snooze

When the alarm is triggered. You may press the “SNOOZE” button to delay the alarm for another 9 minutes.

Sleep
- In CD mode, press and hold the "SLEEP / TIME SET" button for 3 seconds, the display will show “SLEEP 90”. That means, after 90 minutes the appliance will automatically turn to the standby mode.
- Press the “SLEEP” button again to select the automatically turn off time, from 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
- Press the “SLEEP” button to “SLEEP 00” to cancel the sleep function.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the device in water or any other liquid. The device in not dishwasher proof.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: **www.service.tristar.eu**

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing: Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Waarschuwing: De batterij (batterij of batterijen of batterijdoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.
Waarschuwing: De hoofdstekker wordt gebruikt als uitschakelapparaat, en dient om deze reden goed toegankelijk te zijn.

- Onzichtbare laserstraling, wanneer geopend en ontgrendeld. Vermijd blootstelling aan laserstralen.
- Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Neem milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van de batterijen.
- Gebruik het apparaat in gematigde klimaten.
- Informatie over het vermogen en het label bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.
- Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorverlies veroorzaken.
- De hoofdstekker van het apparaat dient verstopt te zijn of gemakkelijk bereikbaar te zijn gedurende het bedoelde gebruik.
- Om volledig te ontkoppelen van de stroomtoevoer, dient men de hoofdstekker van het apparaat te ontkoppelen van het hoofdnet.
- **Voorzichtig!** Explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen is. Vervang enkel met hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Het apparaat niet aan regen of vocht blootstellen om brand- of schokgevaar te voorkomen.
- **Voorzichtig:** Gevaar op elektrische schokken, niet openmaken.
- **Waarschuwing:** Schokgevaar-niet openmaken.

LICHTFLITS MET PIJLSYMBOOL - in een gelijkbenige driehoek wordt bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de productbehuizing, die sterk genoeg is om een gevaar te vormen voor mensen op een elektrische schok.

UITROEPTEKEN - in een gelijkbenige driehoek wordt gebruikt om aan te geven dat een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen alleen vervangen kan worden door het onderdeel dat in de documentatie gespecificeerd is.

Het volgende etiket is bevestigd op het apparaat en somt de juiste procedure voor het werken met laserstralen op:

KLASSE 1 LASER PRODUCTLABEL - Dit label is bevestigd op de op de illustratie aangegeven plek, ten einde te informeren dat het apparaat een lasercomponent bevat.

WAARSCHUWINGSLABEL INFORMEERT OVER STRALING - Dit label bevindt zich in het apparaat, zoals te zien op de illustratie, als waarschuwing tegen verdere maatregelen op het apparaat. De apparatuur bevat een laser die laserstralen uitstraalt conform het limiet van Klasse 1 laserproducten.

SLA ACHT OP WAARSCHUWINGEN - Men dient zich te houden aan alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing.

WATER EN VOCHT - Het apparaat dient niet gebruikt te worden nabij water, bijvoorbeeld bij een ligbad, wastafel, afwasbak, wastobbe, zwembad of in een vochtige kelder.

VENTILATIE - Het apparaat dient dusdanig geplaatst te worden dat zijn plaats of positie een correcte ventilatie niet belemmerd. Plaats het apparaat niet op een bed, sofa, tapijt of soortgelijke oppervlakken die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren, of in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of kast die de luchtafvoer via de ventilatieopeningen verhinderd.

HITTE - Het apparaat dient uit de buurt geplaatst te worden van hittebronnen, zoals radiatoren, kachels en andere apparaten (inclusief versterkers) die hitte produceren.

ENERGIEBRON - Het apparaat dient enkel aan het type energiebron gekoppeld te worden, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het apparaat.

BESCHERMING STROOMKABEL - Stroomkabels dienen dusdanig geplaatst te worden dat er niet op gelopen kan worden of dat ze niet beklemd kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen staan.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN - Een buitenantenne dient niet in de buurt van een hoogspanningsleiding geplaatst te worden.

BINNENDRINGEN VOORWERPEN en VLOEISTOFFEN - Pas op dat er geen voorwerpen of vloeistoffen binnendringen in de behuizing via de openingen.

ESD-WAARSCHUWING - Het niet naar behoren functioneren van het weergavescherm of het ontbreken van een reactie bij het bedienen van de controleknoppen kan veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading. Schakel het apparaat uit en koppel het los. Maak na een aantal seconden opnieuw verbinding .

SCHADE DIE ONDERHOUD VEREIST - Het apparaat heeft een onderhoudsbeurt door gekwalificeerd personeel nodig als:

a. De stroomkabel of -stekker beschadigd is.
b. Er voorwerpen of vloeistoffen zijn binnengedrongen in de apparaatbehuizing.
c. Het apparaat aan regen is blootgesteld.
d. Het apparaat gevallen is of als de behuizing beschadigd is.
e. Het apparaat niet naar behoren lijkt te functioneren."

ONDERHOUD - De gebruiker dient wat betreft het onderhoud van het apparaat, niet verder te gaan dan wat in de gebruiksaanwijzing is omschreven. Al het andere onderhoud dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

Opmerkingen:

a. Vuile of bekraste CD's kunnen leiden tot het overslaan van de muziek. Maak de CD schoon of plaats een andere Cd.
b. Als op het weergavescherm een foutmelding of storingsmelding verschijnt, dient men de AC-kabel los te koppelen en alle batterijen te verwijderen. Vervolgens dient de stroom weer ingeschakeld te worden."

Opmerking: BETREFFENDE COMPACT DISCS.

Aangezien vuile, beschadigde of kromgetrokken Cd's het apparaat kunnen beschadigen, dient u op het volgende te letten:

a. Gebruik geschikte Cd's. Gebruik enkel compact discs met het hieronder getoonde keurmerk.
b. Gebruik enkel Cd's met digitale audiosignalen.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. LCD-scherm
2. Afstemknop
3. Sluimerstand
4. USB-sleuf
5. Standby / Functies
6. Band / Album
7. Wekker- / Tijdsinstellingen
8. Vol + / Alarm 1
9. Vol - / Alarm 2
10. CD-opening
11. Afspelen / Pauze
12. Stop
13. Modus
14. Overslaan +
15. Overslaan -
16. FM-Antenne
17. AC-stroomkabel

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

ENERGIEBRONNEN

AC-Stroom
U kunt uw draagbare apparaat van stroom voorzien door de ontkoppelbare AC-stroomkabel in de AC-ingang aan de achterzijde van de eenheid te steken en in een AC-stroomuitgang aan de muur. Controleer of de benodigde voltage van het apparaat overeenkomt met de lokale voltage. Verzeker u ervan dat de AC-stroomkabel volledig in het apparaat is gestoken.

Batterijstroom
Plaats 6 C-batterijen in het batterijvak. Verzeker u ervan dat de batterijen correct zijn geplaatst om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Verwijder altijd de batterijen als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, aangezien dit lekkage van de batterijen kan veroorzaken en vervolgens uw apparaat beschadigt.

Opmerkingen: Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende types batterijen tegelijkertijd. Ontkoppel de AC-stroomkabel als u het apparaat met behulp van de batterijen gebruikt.

GEBRUIK

Basisfuncties
- Druk op de "ST / FUNC"-knop om het systeem in te schakelen, als deze in standy-modus is. (de modus FM-radio als standaardmodus wanneer het systeem ingeschakeld wordt.)
- Druk op de "ST / FUNC"-knop om het systeem om te schakelen naar de CD-modus.
- Druk de "ST / FUNC"-knop 3 seconden in om het systeem uit te schakelen. (ongeacht in welke modus.)

Radio
- Druk op de "ST / FUNC"-knop om de "RADIO"-modus te kiezen.
- Druk op de "BAND / ALBUM"-knop om AM of FM te kiezen.
- Stel de radiofrequentie in op uw gewenste zender door de "TUNING"-knop te gebruiken.

Voor beter ontvangst
- **FM:** Dit apparaat heeft een FM-antenne aan de achterkant. Verzeker u ervan dat de antenne volledig uitgeschoven is.
- **AM:** Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde AM-antenne. Draai het apparaat voor een beter ontvangst.

CD / MP3 afspelen
- Druk op de "ST / FUNC"-knop om de "CD"-modus te kiezen.
- Open het CD-deurtje en plaats de CD / MP3-Cd met het etiket naar boven in het CD-compartiment.
- Sluit het CD-deurtje.
- De gerichte zoekopdracht is uitgevoerd als:
  - In geval van CD's - Het totaal aantal tracks is gelezen en verschijnt op het scherm.
  - In geval van MP3-Cd's - "MP3" verschijnt op het scherm."
- Het apparaat start automatisch vanaf het eerste nummer.
- Druk op de "VOL + /AL 1"- of "VOL - / AL 2"-knop om het volume aan te passen naar het gewenste niveau.
- Druk nogmaals op de "PLAY / PAUSE"-knop als u tijdelijk het afspelen wilt onderbreken.
- Druk op de "STOP"-knop wanneer het afspelen beëindigd is.

Map kiezen
Druk op de "BAND / ALBUM"-knop om een map te kiezen. (de mapkeuzefunctie kan enkel gebruikt worden wanneer het schijfje minimaal 2 directories / bestanden heeft.)

Programmeren
- U kunt tot 20 nummers van een CD en 99 van een MP3-Cd programmeren in afspeelvolgorde. Druk eerst op "STOP" voor gebruik.
- Druk op de "MODE"-knop, het scherm zal "P01" weergeven.
- Kies het gewenste nummer met behulp van de "SKIP + "- of "SKIP -"-knop. (u kunt het gewenste album kiezen door op de "ALBUM"-knop te drukken).
- Druk nogmaals op de "MODE"-knop om het gewenste nummer in het programmeringsgeheugen te zetten.
- Herhaal stap 2 en 3 om andere nummers aan het programmeringsgeheugen toe te voegen.
- Als alle gewenste nummers geprogrammeerd zijn, drukt u op de "PLAY / PAUSE"-knop om de nummers in de geprogrammeerde volgorde af te spelen.
- Druk twee keer op de "STOP"-knop om de geprogrammeerd afspeelweergave te beëindigen.

Modus
- Druk op de "MODE"-knop tijdens het afspelen van een CD / MP3-Cd. Met elke druk op de knop verandert de modus-functie als volgt:
  - Herhaal 1
  - Herhaal album (*alleen mp3)
  - Herhaal alles
  - Willekeurig
  - Normale afspeelweergave
  - Gebruik van USB
- Steek uw USB-apparaat in de USB-poort.
- Druk op de "FUNCTION"-knop om de "CD"-modus te kiezen.
- Indien er geen Cd in de Cd-speler zit, zal het USB-apparaat automatisch worden gelezen en afgespeeld.
- Als er een Cd in de Cd-speler zit, zal de CD automatisch worden gelezen en afgespeeld,
- Houd de "PLAY / PAUSE"-knop een aantal seconden ingedrukt om op de USB-modus over te schakelen, wanneer u een CD afspeelt.
- De weergave start automatisch bij het eerste nummer en het scherm geeft de tekst "USB" weer.
- Druk op de "STOP"-knop wanneer het afspelen geëindigd is.

PROGRAMMEREN

De programmeringmodus werkt hetzelfde als het programmeren van een CD / MP3-Cd.

Tijdsinstelling
- Houd de "ST / FUNC"-knop ingedrukt om de eenheid in standby-modus te zetten.
- Houd de "SLEEP / TIME SET"-knop ingedrukt om in de tijdinstellingsmodus te komen. Het scherm geeft "24U" weer en knippert.
- Pas de weergavevorm (12U / 24U) aan met behulp van de "SKIP +"- en "SKIP -"-knop.
- Druk de "SLEEP / TIME SET"-knop in om de tijdweergave te bevestigen. Het scherm geeft "AM 12:00" weer als de 12-uurs tijdweergave is gekozen of "0:00" als de 24-uurs tijdweergave is gekozen.
- Pas de uren aan door de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in te drukken en druk op de "SLEEP / TIME SET"-knop om te bevestigen.
- Pas de minuten aan door de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in te drukken en druk op de "SLEEP / TIME SET"-knop om te bevestigen.
- **Opmerkingen:** Omdat de tijd ingesteld wordt in de standby-modus, is het scherm niet verlicht.

Alarminstelling
- Het alarm instellen na afronding tijdsinstelling.
- Houd de "ST / FUNC"-knop ingedrukt om het apparaat in standby-modus te zetten.
- Druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om in de alarminstellingen te komen.
- Pas de uren aan door de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in te drukken en druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om te bevestigen.
- Pas de minuten aan door de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in te drukken en druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om te bevestigen.
- "Druk de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in om te kiezen voor
  - BUZZER
  - RADIO
  - CD
  - USB"
- Druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om te bevestigen.
- Pas het volume van de wekker aan door de "SKIP +"- of "SKIP -"-knop in te drukken en druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om te bevestigen.

- Na het instellen van het volume van de wekker, scant het scherm uw instellingen één keer.
- Het scherm geeft een "1" of een "2" weer. De alarminstelling is nu afgerond.
- Druk op de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop om het alarm aan of uit te zetten.
- **Opmerking:** Als u de alarminstellingen wilt wijzigen, dient u de "VOL + / AL 1"- of de "VOL - / AL 2"-knop 3 seconden ingedrukt te houden om opnieuw in de alarminstellingen te komen.

Sluimeren
Wanneer het alarm afgaat kunt u op de "SNOOZE"-knop drukken om het alarm nog eens 9 minuten uit te stellen.

Slapen
- Houd de "SLEEP / TIME SET"-knop in de Cd-modus 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt "SLEEP 90" op het scherm. Dit houdt in dat het apparaat na 90 minuten automatisch overschakelt naar de standby-modus.
- Druk nogmaals op de "SLEEP"-knop om de uitschakeltijd te kiezen van 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 en 10 minuten.
- Druk op de "SLEEP"-knop en kies "SLEEP 00" om de slaapfunctie uit te schakelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof en plaats het apparaat niet in de vaatwasmachine om te reinigen.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: **www.service.tristar.eu**

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten(WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de "laagspanningsrichtlijn"nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC "Elektromagnetische compatibiliteit" en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Cher client,

Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce manuel d'instructions avec attention pour pouvoir profiter du meilleur de cet appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions, vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement la notice d'emploi avant l'utilisation de l'appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage intérieur.
Avertissement : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le cache (ou l'arrière) Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur Confiez l'entretien à un personnel technique qualifié.
Avertissement : La batterie (batterie ou batteries ou pack de batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou autre.
Avertissement : La prise secteur sert de dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit demeurer en état de fonctionnement.

- Les radiations laser invisibles s'échappent lorsque le dispositif de verrouillage est mis en échec. Évitez de vous exposer aux rayons laser.
- Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
- Respectez les consignes applicables en matière d'environnement lors de la mise au rebut de la pile.
- Utilisez cet appareil dans les climats tempérés.
- Les informations concernant le classement et la marquage de l'appareil se trouvent sous l'unité.
- Une pression sonore excessive de casque d'écoute ou d'écouteurs peut causer une perte d'audition.
- La fiche secteur de l'appareil doit être obstruée, elle ne doit pas être facilement accessible pendant l'utilisation.
- Pour être totalement déconnectée de l'alimentation, la fiche secteur de l'appareil doit être débranchée du secteur.
- **Attention !** Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement la batterie par une batterie similaire ou de type équivalent.
- Pour prévenir des incendies ou des chocs électriques, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- **Attention :** risque de choc électrique, ne pas ouvrir.
- **Avertissement :** Risque de choc électrique-ne pas ouvrir.

L'ÉCLAIR AVEC SYMBOLE DE FLÈCHE dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non-isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être de magnitude suffisante à constituer un risque de choc électrique aux personnes.

LE POINT D'EXCLAMATION dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique peut uniquement être remplacé par le composant spécifié dans cette documentation pour une raison de sécurité.

L'étiquette suivante a été apposée à l'unité, elle explique la procédure adéquate pour travailler avec le faisceau laser.

ÉTIQUETTE DE PRODUIT LASER DE CLASSE 1 - ette étiquette est apposée à l'appareil comme le montre l'illustration, pour informer que l'appareil contient un composant laser.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT RELATIVE AUX RADIATIONS - Cette étiquette est placée à l'intérieur de l'appareil. Comme le montre l'illustration. Afin d'expliquer les mesures de précaution supplémentaires sur l'appareil. L'équipement contient des rayons laser à radiation de laser qui respectent les limites pour les produits laser de classe 1.

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS - Tous les avertissements sur cet appareil et sur les instructions de fonctionnement doivent être pris en compte.

EAU ET HUMIDITÉ - L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier de cuisine, de buanderie, d'une piscine ou dans une cave humide.

VENTILATION - L'appareil doit être situé dans une position ou un endroit qui ne nuit pas à sa ventilation. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire susceptible de bloquer les orifices d'aération. N'intégrez pas l'appareil dans une installation, comme une bibliothèque ou une armoire, susceptible de bloquer le passage de l'air dans les orifices d'aération.

CHALEUR - L'appareil doit être placé à une distance raisonnable des sources de chaleurs telles que les radiateurs, réchauds et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

SOURCE D'ALIMENTATION - L'appareil doit uniquement être connecté à une source d'alimentation du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou indiqué sur l'appareil.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION - Les cordons d'alimentation doivent être placés de manière à ne pas être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre eux.

LIGNES HAUTE TENSION - Une antenne extérieure doit être située à une distance raisonnable des lignes haute tension.

ENTRÉE D'OBJETS et de LIQUIDES - Il faut prendre soin qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne soit renversé à l'intérieur du boîtier par les orifices.

AVERTISSEMENT ESD - Si l'affichage ne fonctionne pas correctement ou ne réagit pas suite à l'actionnement des commandes, c'est peut-être en raison d'une décharge électrostatique. Éteignez et débranchez l'appareil. Rebranchez-le après quelques secondes.

DOMMAGES NÉCESSITANT UN ENTRETIEN - L'appareil doit être entretenu par un technicien d'entretien qualifié quand :

a. Le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé.
b. Des objets sont tombés dans le boîtier de l'appareil ou des liquides y ont été renversés.
c. L'appareil a été exposé à la pluie.
d. L'appareil est tombé, ou le boîtier est endommagé.
e. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.

ENTRETIEN - L'utilisateur ne doit pas essayer de procéder à l'entretien de l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans les instructions de fonctionnement de l'appareil. Toutes les autres opérations d'entretien doivent être effectuées par un technicien qualifié pour l'entretien.

Remarques :

a. Les CD sales ou rayés peuvent provoquer un problème de saut. Nettoyez ou remplacez le CD.
b. Si un message d'erreur apparaît ou un disfonctionnement se produit, débranchez le cordon CA et retirez les piles. Rallumez ensuite l'appareil."

Notes : À PROPOS DES DISQUES COMPACTS

Dans la mesure où les disques sales, endommagés ou déformés sont susceptibles d'endommager l'appareil, il faut garder les points suivants à l'esprit :

a. Disques compacts utilisables. Utilisez uniquement des disques compacts qui présentent la marque montrée ci-dessous.
b Disques compacts CD uniquement à signal audio numérique."

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Écran LCD
2. Contrôle de syntonisation
3. Rappel d'alarme
4. Fente USB
5. Veille/Fonction
6. Bande/Album
7. Veille/Réglage de l'heure
8. Vol +/Alarme 1
9. Vol -/Alarme 2
10. Porte de CD
11. Lecture/Pause
12. Stop
13. Mode
14. Avancer +
15. Reculer -
16. Antenne FM
17. Cordon d'alimentation CA

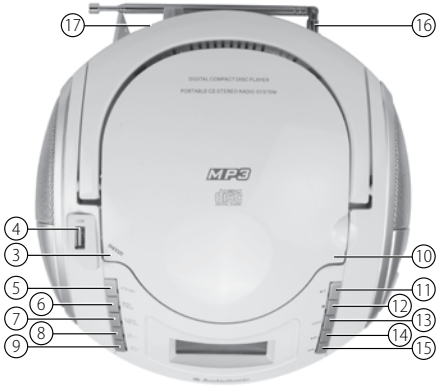

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface plate et stable en laissant 10 cm d'espace libre de chaque côté. Cet appareil ne convient pas à une installation intégrée ou en extérieur.

SOURCES D'ALIMENTATION

Alimentation CA
Vous pouvez alimenter votre système portable en branchant le cordon CA amovible dans la prise CA à l'arrière de l'appareil et dans une prise électrique murale CA. Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à la tension du secteur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est pleinement inséré dans l'appareil.

Alimentation par pile
Insérez 6 piles de taille "C" dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement pour éviter d'endommager l'appareil. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, des fuites de piles pourraient se produire et endommager l'appareil.

Notes : Utilisez des piles du même type. Ne mélangez jamais des piles de type différent. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez le cordon d'alimentation CA.

UTILISATION

Fonction de base
- Appuyez sur le bouton "ST/FONC" en mode de veille pour mettre le système en marche. (le mode radio FM est le mode par défaut lorsque le système est mis en marche).
- Appuyez sur le bouton "ST/FONC" pour mettre le système en mode CD.
- Maintenez le bouton "ST/FONC" enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le système. (Quel que soit le mode)

Radio
- Appuyez sur le bouton "ST/FONC" pour sélectionner le mode "RADIO".
- Appuyez sur le bouton "BANDE/ALBUM" pour sélectionner AM ou FM.
- Ajustez la fréquence radio jusqu'à la station désirée en utilisant le contrôle de "SYNTONISATION".

Pour une meilleure réception
- **FM :** Cet appareil est muni d'une antenne FM située à l'arrière du boîtier. Assurez-vous que cette antenne est pleinement déployée.
- **AM :** Cet appareil est muni d'une antenne AM intégrée. Faites pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

Fonctionnement CD/MP3
- Appuyez sur le bouton "ST/FONC" pour sélectionner le mode "CD".
- Ouvrez la porte à CD et placez un disque CD/MP3, la face imprimée dirigée vers le haut, dans le compartiment à CD.
- Fermez la porte à CD.
- Une recherche centralisée est effectuée lorsque :
  - Pour les disques CD - Le nombre total de pistes est lu et il apparait sur l'écran.
  - Pour les disques MP3 - "MP3" apparaît sur l'écran."
- La lecture commencera automatiquement à la première piste.
- Appuyez sur le bouton "VOL +/AL1" ou "VOL -/AL 2" pour ajuster le volume au niveau voulu.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "LECTURE/PAUSE" lorsque vous voulez interrompre temporairement la lecture.
- Appuyez sur le bouton "STOP" une fois que la lecture est finie.

Sélection de dossier
Appuyez sur le bouton "BANDE/ALBUM" pour sélectionner un dossier. (La fonction de sélection de dossier peut uniquement fonctionner si le disque est enregistré avec au moins 2 répertoires/dossiers).

Programme
- Jusqu'à 20 pistes de disque CD, 99 pistes de disque MP3 peuvent être programmées pour la lecture du disque dans n'importe quel ordre. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "STOP" avant utilisation.

- Appuyez sur le bouton "MODE", "P01" apparaitra sur l'écran.
- Sélectionnez la piste voulue en utilisant les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -". (Vous pouvez sélectionner l'album voulu en appuyant sur le bouton "ALBUM").
- Appuyez à nouveau sur le bouton "MODE" pour confirmer la piste dans la mémoire de programmation.
- Recommencez les étapes 2 et 3 pour entrer des pistes supplémentaires dans la mémoire de programmation.
- Lorsque toutes les pistes voulues ont été programmées, appuyez sur le bouton "LECTURE/PAUSE" pour lire le disque dans l'ordre que vous avez programmé.
- Appuyez deux fois sur le bouton "STOP" pour terminer la lecture du programme.

Mode

- Appuyez sur le bouton "MODE" pendant la lecture d'un disque CD/MP3, chaque appui modifie la fonction de lecture comme suit :
  - Répéter 1
  - Répéter l'album (*mp3 uniquement)
  - Répéter tout
  - Aléatoire
  - Lecture normale
  - Fonctionnement USB
- Branchez votre appareil USB à la prise.
- Appuyez sur le bouton "FONCTION" pour sélectionner le mode "CD".
- S'il n'y a pas de disque dans le compartiment à disque, la lecture de votre appareil USB commencera automatiquement.
- S'il y a un disque dans le compartiment à disque, la lecture de votre DISQUE commencera automatiquement.
- Maintenez le bouton "LECTURE/PAUSE" enfoncé pendant quelques secondes pour passer en mode USB lors de la lecture d'un CD.
- La lecture commencera automatiquement à partir de la première piste et l'écran affichera "USB".
- Appuyez sur le bouton "STOP" lorsque vous avez terminé.

MODE PROGRAMME

Le mode programme fonctionne de la même manière que le mode de programme de CD/MP3.

Réglage de l'horloge

- Maintenez le bouton "ST/FONC" enfoncé pour mettre l'appareil en mode de veille.
- Maintenez le bouton "VEILLE/RÉGLAGE D'HORLOGE" enfoncé pour passer en mode de réglage de l'horloge. L'écran affichera "24H" et clignotera.
- Ajuster le format de l'heure (12 H/24 H) en appuyant sur le bouton "AVANCER +" ou "RECULER -".
- Appuyez sur le bouton "VEILLE/RÉGLAGE D'HORLOGE" pour confirmer le format de l'heure, l'écran affichera "AM 12:00" si le format de l'heure est réglé à 12H et "00:00" si le format est 24H.
- Ajustez l'heure en appuyant sur les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -", appuyez sur le bouton "VEILLE/RÉGLAGE D'HORLOGE" pour confirmer.
- Ajustez les minutes en appuyant sur les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -", appuyez sur le bouton "VEILLE/RÉGLAGE D'HORLOGE" pour confirmer.
- **Notes :** Parce que le réglage d'horloge est en mode de veille, l'affichage de l'alarme est pâle.

Réglage de l'alarme

- Le réglage de l'alarme doit être effectué après le réglage de l'horloge.
- Maintenez le bouton "ST/FONC" enfoncé pour mettre l'appareil en mode de veille.
- Appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour entrer en mode de réglage d'alarme.
- Ajustez l'heure en appuyant sur les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -", appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour confirmer.
- Ajustez les minutes en appuyant sur les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -", appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton "AVANCER +" ou "RECULER -" pour sélectionner
  - RONFLEUR
  - RADIO
  - CD
  - USB

- Appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour confirmer.
- Ajustez l'alarme en appuyant sur les boutons "AVANCER +" ou "RECULER -", appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour confirmer.
- Après avoir confirmé le volume d'alarme, l'écran montrera brièvement tous vos réglages.
- L'écran montrera "1" ou "2". Le réglage d'alarme est à présent terminé.
- Appuyez sur le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" pour activer/désactiver la fonction alarme.
- **Remarque :** Si vous avez besoin de réinitialiser l'alarme, maintenez le bouton "VOL +/AL 1" ou "VOL -/AL 2" enfoncé pendant 3 secondes pour revenir au mode de configuration d'alarme.

Rappel d'alarme
Lorsque l'alarme est déclenchée. Vous pouvez appuyer sur le bouton "RAPPEL D'ALARME" pour retarder l'alarmer pendant 9 minutes de plus.

Veille
- En mode CD, maintenez le bouton "VEILLE/RÉGLAGE D'HORLOGE" enfoncé pendant 3 secondes, l'écran affichera "VEILLE 90". Cela signifie que, après 90 minutes, l'appareil se mettra automatiquement en mode de veille.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "VEILLE" pour sélectionner la période de fonctionnement avant l'arrêt automatique, entre 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton "VEILLE" jusqu'à ce que "VEILLE 00" apparaisse, afin de supprimer la fonction veille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyants forts et abrasifs, de tampon à récurer ni de paille de fer, car cela endommagerait l'appareil. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne va pas au lave-vaisselle.

GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : **www.service.tristar.eu**

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, La notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage

Emballage
L'emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.

Produit
Cet appareil comporte un symbole conforme à la Directive Européenne 2012/19/EU relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (WEEE). En veillant à ce que cet appareil soit correctement recyclé, des effets éventuellement nuisibles à l'environnement et à la santé humaine seront évités.

Déclaration de conformité EC
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux consignes de sécurité de "Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, les conditions de protection de la Directive CEM 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et la stipulation de la Directive 93/68/CEE.

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät viel Vergnügen haben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung, die Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Komponenten im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst."
Warnung: Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
Warnung: Der Netzstecker dient dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz und muss jederzeit frei zugänglich sein.

- Unsichtbare Laserstrahlung, wenn das Gerät geöffnet wird und die Sicherheitsmechanismen umgangen werden. Nicht in den Laserstrahl blicken.
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät stellen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Zum vollständigen Abtrennen des Geräts vom Stromnetz muss der Netzstecker gezogen werden.
- **Vorsicht!** Explosionsgefahr bei falsch eingesetzten Batterien. Tauschen Sie Batterien nur gegen einen gleichwertigen Typ aus.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- **Vorsicht:** Stromschlaggefahr, nicht öffnen.
- **Warnung:** Stromschlaggefahr, nicht öffnen.

Der **BLITZ** im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das **AUSRUFUNGSZEICHEN** im gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass bestimmte Komponenten aus Sicherheitsgründen nur durch Komponenten ersetzt werden dürfen, wie in der Dokumentation spezifiziert.

Folgender Aufkleber befindet sich auf dem Gerät, der die korrekte Vorgehensweise bei Arbeiten mit dem Laserstrahl aufführt:



AUFKLEBER KLASSE 1 LASERPRODUKT – Dieser Aufkleber ist wie dargestellt angebracht, um über die Ausstattung des Gerät mit einer Laserkomponente zu informieren.

WARNAUFKLEBER STRAHLUNG – Dieser Aufkleber ist wie dargestellt im Gerät angebracht. Er warnt vor weiteren Eingriffen in das Gerät. Das Gerät enthält eine Laserkomponente gemäß den Grenzwerten für Klasse 1 Laserprodukte.

WARNUNGEN BEACHTEN - Die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT - Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, eines Waschzubers, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

BELÜFTUNG - Gerät so aufstellen, dass die Belüftung nicht beeinträchtigt wird. Nicht in einem Bett, auf einem Sofa, Teppich oder ähnlicher Oberfläche aufstellen, um die Lüftungsöffnungen nicht zu blockieren. Nicht in einem Schrank oder Regal einbauen, um die Lüftungsöffnungen nicht zu blockieren.

WÄRME - Gerät fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen.

STROMVERSORGUNG - Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betreiben.

NETZKABELSCHUTZ - Netzkabel so verlegen, dass nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden.

STARKSTROMLEITUNGEN - Installieren Sie eine Hausantenne von Stromleitungen entfernt.

EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN UND FLÜSSIGKEITEN - Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG - Wenn ein Fehler angezeigt wird oder eine Fehlfunktion besteht, Netzstecker ziehen und alle Batterien entfernen. Danach erneut anschließen.

BESCHÄDIGUNG, DIE EINE WARTUNG ERFORDERT - Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:
a. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
b. Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
c. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
d. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde;
e. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert."

WARTUNG - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

Hinweise:
a. Verschmutzte oder zerkratzte CDs können springen. Reinigen Sie die CD oder tauschen Sie sie aus.
b. Wird im Display eine Fehlfunktion angezeigt, so ziehen Sie vorübergehend den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.

HINWEISE ZU CDs
Verschmutzte, beschädigte und verzogene Discs können das Gerät beschädigen. Bitte beachten Sie:
a. Benutzen Sie nur Discs mit dem nachstehenden Logo.
b. Benutzen Sie nur CDs mit digitalen Audiosignalen."

TEILEBESCHREIBUNG

1. LCD-Display
2. Senderwahl
3. Schlummertaste
4. USB-Port
5. Stand-by / Funktionsumschalter
6. Bandwahl / Album
7. Sleeptimer / Zeit einstellen
8. Vol + / Alarm 1
9. Vol - / Alarm 2
10. CD-Laufwerk
11. Wiedergabe / Pause
12. Stopp
13. Modus
14. Skip +
15. Skip -
16. UKW-Antenne
17. Netzkabel

VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Das Gerät immer auf eine ebene und feste Fläche stellen und einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät einhalten. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Netzbetrieb
Sie können das System über das abnehmbare Netzkabel an einer Steckdose anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.

Batteriebetrieb
Setzen Sie 6 C-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie auf die Polarität. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Hinweise: Benutzen Sie stets gleiche Batterietypen. Mischen Sie Batterietypen nicht. Bei Batteriebetrieb ziehen Sie bitte das Netzkabel vom Gerät ab.

ANWENDUNG

Allgemeine Funktionen
- Drücken Sie im Stand-by-Modus zum Einschalten des Geräts „ST / FUNC" (das Gerät begibt sich beim Einschalten automatisch in den UKW-Radiomodus).
- Drücken Sie „ST / FUNC", um das Gerät in den CD-Modus umzuschalten.
- Halten Sie „ST / FUNC" für 3 Sekunden gedrückt, um das System auszuschalten (in jedem Modus).

Radio
- Drücken Sie „ST / FUNC", um in den Radiomodus umzuschalten.
- Drücken Sie „BAND / ALBUM" zur Auswahl von AM (Mittelwelle) oder FM (UKW).
- Stellen Sie die Frequenz des gewünschten Senders mit „TUNING" ein.

Für besseren Empfang
- **UKW:** Ziehen Sie die UKW-Antenne für besten Empfang vollständig aus.
- **MW:** Das Gerät hat eine eingebaute MW-Antenne. Richten Sie das Gerät für besten Empfang aus.

CD / MP3
- Drücken Sie „ST / FUNC", um das Gerät in den CD-Modus umzuschalten.
- Öffnen Sie das CD-Laufwerk und legen Sie eine CD / MP3-Disc mit dem Aufdruck nach oben ein.
- Schließen Sie das CD-Laufwerk.
- Die Disc wird gelesen:
  - Für CDs – Die Gesamtzahl der Tracks wird im Display angezeigt.
  - Für MP3-Discs – „MP3" wird im Display angezeigt."
- Die Wiedergabe startet automatisch ab dem ersten Track.
- Drücken Sie „VOL + / AL1" oder „VOL - / AL 2", um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie „PLAY / PAUSE", um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie „STOP", um die Wiedergabe zu beenden.

Ordner wählen
Drücken Sie „BAND / ALBUM", um einen Ordner zu wählen (nur für Discs mit wenigstens 2 Verzeichnissen/Dateien).

Programmwiedergabe
- Bis zu 20 Tracks einer CD oder 99 Tracks einer MP3-Disc können in beliebiger Reihenfolge programmiert werden. Drücken Sie immer erst „STOP".
- Drücken Sie „MODE", „P01" wird angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Track mit „SKIP +" oder „SKIP –„ (ein gewünschtes Album wählen Sie mit der Taste „ALBUM").
- Drücken Sie erneut „MODE", um den Track zu speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Eingabe weiterer Tracks in den Speicher.
- Nach der Programmierung aller Tracks drücken Sie „PLAY / PAUSE", um die Musiktitel in der programmierten Reihenfolge abzuspielen.
- Drücken Sie zweimal „STOP", um die Programmwiedergabe zu beenden.

Modus
- Drücken Sie während der CD / MP3 Wiedergabe „MODE“, mit jedem Tastendruck wird der Wiedergabemodus wie folgt umgeschaltet:
  - 1 wiederholen
  - Album wiederholen (nur *mp3)
  - Alle wiederholen
  - Zufallswiedergabe
  - Normalwiedergabe
  - USB
- Schließen Sie Ihr externes Gerät am USB-Port an.
- Drücken Sie „ST / FUNC“, um das Gerät in den CD-Modus umzuschalten.
- Befindet sich keine Disc im Laufwerk, so wird die Wiedergabe des USB-Geräts automatisch gestartet.
- Befindet sich eine Disc im Laufwerk, so wird sie gelesen und wiedergegeben.
- Halten Sie „PLAY / PAUSE“ für einige Sekunden zum Umschalten in den USB-Modus gedrückt.
- Die Wiedergabe startet automatisch ab dem ersten Track, im Display wird „USB“ angezeigt.
- Drücken Sie „STOP“, um die Wiedergabe zu beenden.

PROGRAMMWIEDERGABE

Der Programmmodus entspricht der Programmwiedergabe für CD / MP3.

Uhrzeit einstellen
- Halten Sie „ST / FUNC“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten (Stand-by-Modus).
- Halten Sie „SLEEP / TIME SET“ gedrückt, um den Einstellmodus für die Uhr aufzurufen. Im Display blinkt „24H“.
- Stellen Sie das Zeitformat (12H / 24H) mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein.
- Drücken Sie „SLEEP / TIME SET“ zur Bestätigung des Zeitformats, im Display wird bei Auswahl von 12H „AM 12:00“ oder bei Auswahl von 24H „0:00“ angezeigt.
- Stellen Sie die Stunden der Uhrzeit mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein und drücken Sie „SLEEP / TIME SET“ zur Bestätigung.
- Stellen Sie die Minuten mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein und drücken Sie „SLEEP / TIME SET“ zur Bestätigung.
- **Hinweis:** Die Uhrzeit wird im Stand-by-Modus eingestellt, daher ist das Display etwas dunkel.

Alarm einstellen
- Der Alarm wird nach dem Einstellen der Uhrzeit eingestellt.
- Halten Sie „ST / FUNC“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten (Stand-by-Modus).
- Drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“, um den Einstellmodus für den Alarm aufzurufen.
- Stellen Sie die Stunden des Alarms mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein und drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ zur Bestätigung.
- Stellen Sie die Minuten mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein und drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ zur Bestätigung.
- Drücken Sie „SKIP +“ oder „SKIP –“ zur Auswahl von
  - BUZZ (SUMMER)
  - RADIO
  - CD
  - USB
- Drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ zur Bestätigung.
- Stellen Sie die Alarmlautstärke mit „SKIP +“ oder „SKIP –“ ein und drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ zur Bestätigung.
- Nach der Bestätigung der Alarmlautstärke zeigt das Display Ihre Einstellungen automatisch nacheinander einmal an.
- Im Display wird „1“ oder „2“ angezeigt; der Alarm ist nun eingestellt.
- Drücken Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ zum Ein- oder Ausschalten der Alarmfunktion.
- Hinweis: Zum Zurückstellen des Alarms halten Sie „VOL + / AL 1“ oder „VOL - / AL 2“ für 3 Sekunden gedrückt; Sie kehren nun in den Einstellmodus für den Alarm zurück.

Weiterschlummern
Ertönt der Alarm, so drücken Sie „SNOOZE“, um noch einmal für 9 Minuten weiter zu schlummern.

Sleeptimer

- Im CD-Modus halten Sie „SLEEP / TIME SET“ für 3 Sekunden gedrückt, im Display wird „SLEEP 90“ angezeigt. Das bedeutet, dass sich das Gerät nach 90 Minuten automatisch ausschaltet (Stand-by-Modus).
- Drücken Sie erneut „SLEEP“, um die Ausschaltzeit auf 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Minuten einzustellen.
- Drücken Sie erneut „SLEEP“, um mit der Anzeige von „SLEEP 00“ die Ausschaltfunktion zu deaktivieren.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle, die das Geräte beschädigen würden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.

GARANTIE

- Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
- Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: **www.service.tristar.eu**

UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.

Verpackung

Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung getrennt zurück.

Produkt

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) gekennzeichnet. Indem die korrekte Entsorgung des Produkts sichergestellt wird, werden mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden.

EC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der Niederspannungsrichtlinie „Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EU “Elektromagnetische Kompatibilität” und den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und vermarktet.

Estimado cliente,

Enhorabuena y gracias por comprar este product de alta calidad. Lea atentamente el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de la mejor manera posible. El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios para utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones le garantizamos unos resultados excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que disfrute enormemente utilizando este aparato.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire el armazón (o tapa). No existen partes modificables por el usuario en el interior. Solicite servicio técnico del personal cualificado."
Advertencia: La batería (batería o pilas) no debe exponerse a un calor excesivo como la luz solar, fuego o similar.
Advertencia: El enchufe de la red se utiliza para desconectar el dispositivo, el dispositivo de desconexión deberá poder accionarse fácilmente.

- Radiación láser invisible al abrir y al vencerse el sistema de cerrado. Evite la exposición a la luz láser.
- No coloque objetos con llamas expuestas al aire, tales como velas encendidas, encima del aparato.
- Preste atención al medio ambiente a la hora de deshacerse de las pilas.
- Uso del aparato en climas moderados.
- La información sobre la clasificación y marca del producto se ubica en la parte inferior de la unidad.
- La presión excesiva de sonido de los auriculares puede causar pérdidas auditivas.
- El enchufe de red de la unidad no deberá obstruirse o deberá permanecer fácilmente accesible durante su uso
- Para desconectar completamente la potencia de entrada, debe desconectarse el enchufe de red del aparato de la red eléctrica.
- **Precaución:** Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituya únicamente con la misma batería o una equivalente.
- Para evitar el peligro de fuego o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o humedad.
- **Precaución:** Peligro de descarga eléctrica, no abrir.
- **Advertencia:** Peligro de descarga eléctrica, no abrir.

SÍMBOLO DEL RAYO CON UNA FLECHA - dentro de un triángulo equilátero, indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

SIGNO DE EXCLAMACION - dentro de un triángulo equilátero, se utiliza para indicar que un componente específico debe sustituirse únicamente por el componente indicado en la documentación por razones de seguridad.

Se ha fijado la siguiente etiqueta a la unidad, en la que se indica el procedimiento adecuado para trabajar con la luz láser:



ETIQUETA PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 - Esta etiqueta se incluye en el lugar indicado para informar que el producto contiene un componente láser.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA SOBRE RADIACIÓN - Esta etiqueta se ubica dentro de la unidad, tal como se muestra en la imagen. Se utiliza para advertir sobre tomar más medidas en la unidad. El equipo contiene radiación de rayos láser de acuerdo a los límites de productos láser de clase 1.

PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS - Deben respetarse todas las advertencias del producto y de las instrucciones de funcionamiento.

AGUA Y HUMEDAD - Nunca debe utilizarse el producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano húmedo.

VENTILACIÓN - El aparato debe colocarse de forma que su ubicación no interfiera con su propia ventilación. No lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear sus aperturas de ventilación, en una instalación empotrada, como una estantería o armario, que pueda impedir el flujo del aire a través de las aperturas de ventilación.

CALOR - El aparato debe colocarse lejor de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros dispositivos (incluidos los amplificadores) que generen calor.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN - El dispositivo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo únicamente que se detalla en las instrucciones de funcionamiento o que se indique en el dispositivo.

PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN - Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no puedan ser pisados o aplastados por otros objetos.

LÍNEAS ELÉCTRICAS - La antena exterior debe colocarse lejos de las líneas eléctricas.

ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS - Debe procurar que no se introduzcan objetos y líquidos en el producto por sus aperturas.

ADVERTENCIA ESD - La pantalla no funciona correctamente o no reacciona ante el manejo de cualquiera de los botones, posiblemente debido a una descarga electroestática. Desconecte y desenchufe el aparato. Vuelva a conectar transcurridos unos segundos.

DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN - El producto debe ser reparado por personal cualificado cuando:
a. El cable o el enchufe de la fuente de alimentación está dañado.
b. Se han introducido objetos o se ha derramado líquido en el producto.
c. El producto se ha expuesto a la lluvia.
d. El producto ha sufrido una caída o se ha dañado la carcasa.
e. El producto no parece funcionar normalmente."

MANTENIMIENTO - El usuario no debería tratar de realizar un mantenimiento del dispositivo diferente al indicado en las instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro tipo de mantenimiento debe remitirse a personal de mantenimiento cualificado.

Notas:
a. Un CD sucio o rayado podría provocar saltos en la reproducción. Limpie o sustituya el CD.
b. En caso de mostrarse un error o mal funcionamiento, desconecte el cable de CA y extraiga todas las baterías. A continuación, vuelva a conectar el dispositivo."

Notas: ACERCA DE LOS DISCOS COMPACTOS.
Como los discos sucios, dañados o deformados pueden dañar el producto, debe prestar atención a los siguientes elementos:

a. Discos compactos utilizables. Utilice únicamente discos compactos con la marca que se muestra abajo.
b. Utilice discos compactos con señales de audio digitales únicamente."

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Pantalla LCD
2. Tuning (Sintonizador)
3. Snooze (Repetición de alarma)
4. Ranura USB
5. Standby / Function (Modo en espera / Función)
6. Band / Album (Banda / Álbum)
7. Sleep / Time set (Reposo / Ajustar hora)
8. Vol + / Alarm 1 (Vol + / Alarma 1)
9. Vol - / Alarm 2 (Vol - / Alarma 2)
10. Puerta CD
11. Play / Pause (Reproducir / Pausa)
12. Stop (Detener)
13. Mode (Modo)
14. Skip + (Saltar +)
15. Skip - (Saltar -)
16. Antena FM
17. Cable corriente CA

ANTES DEL PRIMER USO

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Corriente alterna

Puede alimentar su sistema portátil conectando el cable de CA desmontable en la toma de CA a la parte posterior de la unidad y al enchufe de CA. Compruebe que la tensión nominal de su dispositivo coincide con la tensión local. Asegúrese de que el cable de CA está totalmente insertado en el dispositivo.

Pilas

Inserte 6 pilas de tamaño "C" en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que inserta las pilas correctamente para evitar dañar el aparato. Extraiga siempre las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, ya que esto provocaría fugas en las pilas y, por consiguiente, se dañaría el aparato.

Notas: Utilice pilas del mismo tipo. No utilice nunca diferentes tipos de pilas juntas. Al utilizar el aparato con pilas, desconecte el cable de CA.

USO

Función básica

- Pulse el botón "ST / FUNC" en modo en espera para conectar el sistema. (Modo radio FM por defecto al conectar el sistema).
- Pulse el botón "ST / FUNC" para cambiar a modo CD.
- Mantenga pulsado el botón "ST / FUNC" durante 3 segundos para apagar el sistema. (No importa el modo).

Radio

- Pulse el botón "ST / FUNC" para seleccionar el modo "RADIO".
- Pulse el botón "BAND / ALBUM" para seleccionar AM o FM.
- Ajuste la radiofrecuencia hasta la emisora deseada mediante el sintonizador "TUNING".

Para una mejor recepción

- **FM:** Este dispositivo cuenta con una antena FM ubicada en el compartimento trasero. Asegúrese de que la antena está totalmente extendida.
- **AM:** Este dispositivo está equipado con una antena AM integrada. Gire el dispositivo para obtener una mejor recepción.

Funcionamiento CD / MP3

- Pulse el botón "ST / FUNC" para seleccionar el modo "CD".
- Abra la puerta del CD y coloque un disco CD / MP3 con la etiqueta hacia arriba en el compartimento de CD.
- Cierre la puerta del CD.
- Se realiza una búsqueda cuando:
  - Para discos CD - Se lee el número total de pistas y aparece en la pantalla.
  - Para discos MP3 - Aparece ""MP3"" en la pantalla."
- Comenzará automáticamente desde la primera pista.
- Pulse el botón "VOL + / AL1" o "VOL - / AL 2" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Pulse el botón "PLAY / PAUSE" de nuevo cuando quiera detener la reproducción temporalmente.
- Pulse el botón "STOP" cuando termine.

Seleccionar carpeta

Pulse el botón "BAND / ALBUM" para seleccionar una carpeta. (La función de seleccionar carpeta solo funciona si el disco almacena al menos 2 directorios / archivos.)

Programar

Es posible programar hasta 20 pistas de un CD y 99 pistas de un disco MP3 para reproducirlas en cualquier orden. Asegúrese de que pulsa el botón "STOP" previamente. Pulse el botón "MODE", en la pantalla aparecerá "P01".

- Seleccione la pista deseado con el botón "SKIP +" o "SKIP -". (Puede seleccionar un álbum pulsando el botón "ALBUM").
- Pulse el botón "MODE" de nuevo para confirmar la pista deseada y grabarla en la memoria.
- Repita los pasos 2 y 3 para añadir más pistas a la memoria.
- Una vez programadas todas las pistas deseadas, pulse el botón "PLAY / PAUSE" para reproducir el disco en el orden que ha programado.
- Pulse el botón "STOP" dos veces para finalizar la reproducción programada.

Modo

- Pulse el botón "MODE" durante la reproducción de un disco CD / MP3. Cada vez que lo pulse cambiará la función modo de la siguiente manera:
  - Repetir 1
  - Repetir álbum (*solo para mp3)
  - Repetir todo
  - Aleatorio
  - Reproducción normal
  - Funcionamiento USB
- Conecte su dispositivo USB en el puerto.
- Pulse el botón "FUNCTION" para seleccionar el modo "CD".
- Si no hay ningún disco en el compartimento de CD, se leerá y reproducirá automáticamente su dispositivo USB.
- Si hay un disco en el compartimento de CD, se leerá y reproducirá automáticamente su DISCO.
- Mantenga pulsado el botón "PLAY / PAUSE" durante unos segundos para acceder al modo USB durante la reproducción del CD.
- La reproducción comenzará automáticamente y aparecerá "USB" en la pantalla.
- Pulse el botón "STOP" al finalizar.

MODO PROGRAMAR

El modo programar funciona de la misma forma que el modo programar CD / MP3.

Ajustes del reloj

- Mantenga pulsado el botón "ST / FUNC" para cambiar a modo en espera.
- Mantenga pulsado el botón "SLEEP / TIME SET" para acceder al modo ajustar reloj. En la pantalla aparecerá, parpadeando, "24H".
- Ajuste el formato de la hora (12H / 24H) pulsando el botón "SKIP +" o "SKIP -".
- Pulse el botón "SLEEP / TIME SET" para confirmar el formato de la hora, en la pantalla aparecerá "AM 12:00" si se ha seleccionado el formato 12H o "0:00" si se ha seleccionado el formato 24H.
- Configure la hora con el botón "SKIP +" o "SKIP -", pulse el botón "SLEEP / TIME SET" para confirmar.
- Ajuste los minutos con el botón "SKIP +" o "SKIP -", pulse el botón "SLEEP / TIME SET" para confirmar.
- **Notas:** Como la configuración del reloj se realiza en modo en espera, la pantalla es más oscura.

Ajustes de la alarma

- Es posible configurar la alarma después de completar la configuración del reloj.
- Mantenga pulsado el botón "ST / FUNC" para cambiar a modo en espera.
- Pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para acceder al modo ajustar alarma.
- Ajuste la hora con el botón "SKIP +" o "SKIP -", pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para confirmar.
- Ajuste los minutos con el botón "SKIP +" o "SKIP -", pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para confirmar.
- "Pulse el botón "SKIP +" o "SKIP -" para seleccionar
  - BUZZ
  - RADIO
  - CD
  - USB"
- Pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para confirmar.
- Ajuste el volumen de la alarma con el botón "SKIP +" o "SKIP -", pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para confirmar.
- Después de confirmar el volumen de la alarma, la pantalla registrará automáticamente la configuración una vez.

- En la pantalla aparecerá "1" o "2". La configuración de la alarma ya se ha completado.
- Pulse el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" para activar la función encendido / apagado de la alarma.
- **Nota:** Si necesita restablecer la alarma, mantenga pulsado el botón "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" durante 3 segundos para volver a acceder al modo ajustar alarma.

Snooze (Repetir alarma)
Al activarse la alarma, puede pulsar el botón "SNOOZE" para retrasar la alarma otros 9 minutos.

Sleep (Modo reposo)
- En modo CD, mantenga pulsado el botón "SLEEP / TIME SET" durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá "SLEEP 90". Esto significa que, transcurridos 90 minutos, el aparato cambiará automáticamente a modo en espera.
- Pulse el botón "SLEEP" de nuevo para seleccionar el tiempo de apagado automático, desde 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos.
- Pulse el botón "SLEEP" hasta "SLEEP 00" para cancelar la función reposo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasives o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. Este aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

GARANTÍA

- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
- Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: **www.service.tristar.eu**

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.

Producto
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para medio ambiente y la salud humana.

Declaración de conformidad EC
Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidad Electromagnética" y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.

Estimado cliente,

Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade. Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este aparelho da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos necessários para a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir estas instruções é garantido que terá excelentes resultados, que poupará tempo e que evitará problemas. Esperamos que se divirta a utilizar este aparelho.

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o comprovativo de compra e, se possível, a caixa com as embalagens interiores.

Aviso: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte a o pessoal de serviços qualificados de manutenção.
Aviso: A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.
Aviso: A ficha é utilizada como dispositivo de desligamento, pelo que deve estar sempre operacional.

- Radiação laser invisível ao abrir e destrancar. Evite a exposição ao raio do laser.
- Não coloque fontes de calor/fogo, como velas acesas, sobre o aparelho.
- Tenha atenção aos aspectos ambientais da eliminação de pilhas.
- Utilize o aparelho em climas moderados.
- As informações de marcação e classificação encontram-se na parte inferior da unidade.
- A pressão de áudio excessiva nos auscultadores pode causar perda de audição.
- A ficha da unidade deve estar tapada ou facilmente acessível durante a respectiva utilização.
- Para a entrada de potência estar totalmente desligada, a ficha do aparelho deve estar desligada da tomada.
- **Atenção!** Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Substitua apenas por uma igual ou do mesmo tipo.
- Para evitar perigo de incêncio ou choque, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.
- **Atenção:** risco de choque eléctrico, pelo que não abra.
- **Atenção:** Perigo de choque, pelo que não abra.

RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA - dentro de um triângulo equilateral, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos, que poderá ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.

PONTO DE EXCLAMAÇÃO - dentro de um triângulo equilateral, é utilizado para indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação, por motivos de segurança.

A etiqueta que se segue foi afixada na unidade e lista o procedimento adequado para trabalhar com o raio laser:

ETIQUETA DE PRODUTO LASER DE CLASSE 1 - Esta etiqueta está afixada no local, conforme ilustrado, para informar que o aparelho contém um componente laser.

ETIQUETA DE AVISO DE RADIAÇÃO - Esta etiqueta encontra-se dentro da unidade, conforme ilustrado, para avisar relativamente a medidas adicionais na unidade. O equipamento contém raios laser de acordo com o limite do produto laser de classe 1.

AVISOS DE PRECAUÇÃO - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser seguidos.

ÁGUA E HUMIDADE - O aparelho não deve ser utilizado perto da água como, por exemplo, perto de uma banheira, bacia, lava-loiça, tanque de roupa, piscina ou numa cave húmida.

VENTILAÇÃO - O aparelho deve situar-se de modo a não interferir com a própria ventilação. Não coloque o aparelho na cama, sofá, tapete ou superfície semelhante, que possa bloquear as aberturas de ventilação, ou numa instalação incorporada, como uma estante para livros ou armário que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.

CALOR - O aparelho deve estar situado longe de fontes de calor, como aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - O aparelho deve estar ligado a uma fonte de alimentação apenas do tipo descrito nas instruções de funcionamento ou conforme indicado no aparelho.

PROTECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO - Os cabos de alimentação devem ser orientados de modo a que as pessoas não tropecem nos mesmos ou que não sejam arrancados por objectos.

CABOS ELÉCTRICOS - A antena exterior deve estar afastada dos cabos eléctricos.

ENTRADA DE LÍQUIDOS E OBJECTOS - Deve ter cuidado para que não caiam objectos nem líquidos no compartimento através das respectivas aberturas.

AVISO ESD - O funcionamento incorrecto do ecrã ou a não reacção dos controlos poderá dever-se à descarga electrostática. Desligue o aparelho e volte a ligá-lo após alguns segundos.

DANOS QUE REQUEREM REPARAÇÃO - O aparelho deve ser reparado por pessoal de serviço qualificado, quando:
a. Ocorrem danos no cabo de alimentação ou na ficha.
b. Caiem objectos ou líquidos no compartimento do aparelho.
c. O aparelho é exposto à chuva.
d. O aparelho cai ou ocorrem danos no respectivo compartimento.
e. O aparelho não funciona normalmente.

REPARAÇÃO - O utilizador não deve tentar reparar o aparelho para além do que se encontra descrito nas instruções de funcionamento do utilizador. Todas as outras reparações devem ser realizadas por pessoal de serviço qualificado.

Notas:
a. Um CD sujo ou riscado pode fazer com que o mesmo salte, pelo que limpe ou substitua o CD.
b. Se for apresentado um erro ou o aparelho funcionar incorrectamente, desligue o cabo de CA e remova todas as pilhas. Em seguida, ligue novamente.

Notas: RELATIVAS A DISCOS COMPACTOS.
Uma vez que os discos sujos, danificados ou deformados podem danificar o aparelho, deverá ter cuidado relativamente aos seguintes itens:

a. Discos compactos utilizáveis. Utilize apenas discos compactos com a marca apresentada abaixo.
b. Disco compacto CD apenas com sinais de áudio digital."

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Ecrã LCD
2. Controlo de sintonização
3. Suspensão
4. Ranhura USB
5. Em espera / Função
6. Banda / Álbum
7. Definição de Hora / Suspensão
8. Vol + / Alarme 1
9. Vol - / Alarme 2
10. Porta do CD
11. Reproduzir / Interromper
12. Parar
13. Modo
14. Saltar +
15. Saltar -
16. Antena FM
17. Cabo de alimentação de CA

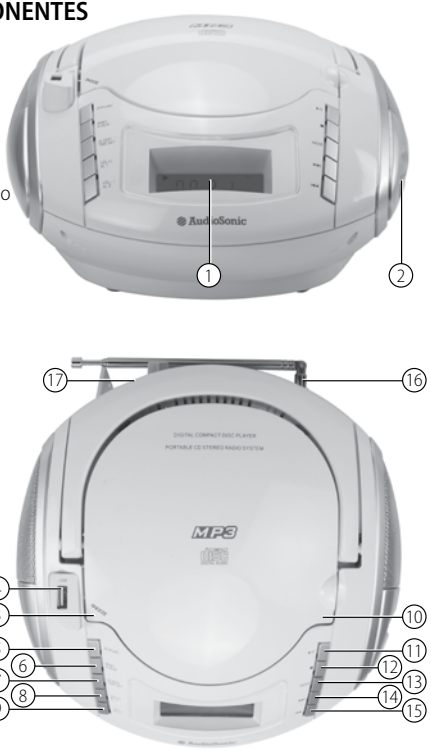

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Potência de CA
Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

Potência da bateria
Insira 6 pilhas de tamanho "C" no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequentemente, danificará o seu aparelho.

Notas: Utilize pilhas do mesmo tipo. Nunca utilize tipos diferentes de pilhas em conjunto. Quando utilizar o aparelho com pilhas, desligue o cabo de alimentação de CA.

UTILIZAÇÃO

Função básica
- Prima o botão "ST / FUNC" no modo de espera para ligar o sistema. (Quando liga o sistema, o modo predefinido é o modo de rádio FM.)
- Prima o botão "ST / FUNC" para mudar o sistema para o modo CD.
- Mantenha o botão "ST / FUNC" premido durante 3 segundos para desligar o sistema. (Independentemente do modo.)

Rádio
- Prima o botão "ST / FUNC" para seleccionar o modo "RÁDIO".
- Prima o botão "BANDA / ÁLBUM" para seleccionar AM ou FM.
- Ajuste a radiofrequência para a sua estação pretendida utilizando o controlo "SINTONIZAÇÃO".

Para uma melhor recepção
- **FM:** Este aparelho possui uma antena FM no armário posterior. Certifique-se de que esta antena está totalmente esticada.
- **AM:** Este aparelho encontra-se equipado com uma antena - AM incorporada. Rode o aparelho para obter uma recepção melhor.

Funcionamento do CD / MP3
- Prima o botão "ST / FUNC" para seleccionar o modo "CD".
- Abra a porta do CD e coloque um disco CD / MP3 com a etiqueta virada para cima no compartimento do CD.
- Feche a porta do CD.
- A procura de focagem é realizada quando:
  - Para disco CD - O número total de faixas é lido e aparece no ecrã.
  - Para disco MP3 - "MP3" aparece no ecrã."
- Começará automaticamente a partir da primeira faixa.
- Prima o botão "VOL + / AL1" ou "VOL - / AL 2" para ajustar o volume para o nível pretendido.
- Prima novamente o botão "REPRODUZIR / INTERROMPER" quando pretender parar temporariamente a reprodução.
- Prima o botão "PARAR" quando terminar.

Selecção da pasta
Prima o botão "BANDA / ÁLBUM" para seleccionar uma pasta. (A função de selecção da pasta só pode funcionar se o disco estiver armazenado com, pelo menos, 2 directórios / ficheiros.)

Programa
- É possível programar até 20 faixas de um disco CD e 99 faixas de um disco MP3 para reprodução em qualquer ordem. Certifique-se de que prime o botão "PARAR" antes de utilizar.
- Prima o botão "MODO" para o ecrã apresentar "P01".
- Seleccione a faixa pretendida utilizando o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -". (É possível seleccionar um álbum pretendido, premindo o botão "ÁLBUM").
- Prima o botão "MODO" novamente para confirmar a faixa pretendida na memória do programa.
- Repita os passos 2 e 3 para introduzir as faixas adicionais na memória do programa.
- Quando todas as faixas pretendidas tiverem sido programadas, prima o botão "REPRODUZIR / INTERROMPER" para reproduzir o disco pela ordem que programou.
- Prima o botão "PARAR" duas vezes para terminar a reprodução programada.

Modo
- Prima o botão "MODO" durante a reprodução do disco CD / MP3. Cada vez que prime, muda a função de modo da seguinte forma:
  - Repetir 1
  - Repetir álbum (*só mp3)
  - Repetir tudo
  - Aleatório
  - Reprodução normal
  - Funcionamento USB
- Ligue o seu dispositivo USB à porta.
- Prima o botão "FUNÇÃO" para seleccionar o modo "CD".
- Se não existir nenhum disco no tabuleiro de disco, lerá e reproduzirá automaticamente o seu dispositivo USB.
- Se existir um disco no tabuleiro de disco, lerá e reproduzirá automaticamente o seu DISCO.
- Mantenha o botão "REPRODUZIR / INTERROMPER" premido durante alguns segundos para entrar no modo USB durante a reprodução do CD.
- A reprodução começará automaticamente a partir da primeira faixa e o ecrã apresentará "USB".
- Prima o botão "PARAR" quando terminar.

MODO DE PROGRAMA

O modo de programa funciona da mesma forma que o modo de programa do CD / MP3.

Definição do relógio
- Mantenha o botão "ST / FUNC" premido para ligar a unidade no modo de espera.
- Mantenha o botão "DEFINIÇÃO DE HORA / SUSPENSÃO" premido para entrar no modo de definição do relógio. O ecrã apresentará "24H" e começará a piscar.
- Ajuste o formato da hora (12H / 24H) premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -".
- Prima o botão "DEFINIÇÃO DE HORA / SUSPENSÃO" para confirmar o formato de hora. O ecrã apresentará "AM 12:00" se o formato 12H estiver definido ou "0:00" se 24H estiver definido.
- Ajuste a hora premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" e prima o botão "DEFINIÇÃO DE HORA / SUSPENSÃO" para confirmar.
- Ajuste os minutos premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" e prima o botão "DEFINIÇÃO DE HORA / SUSPENSÃO" para confirmar.
- **Notas:** Uma vez que a definição do relógio está no modo de espera, a luz do ecrã fica fraca.

Definição do alarme
- A definição do alarme deve ser executada depois de concluir a definição do relógio.
- Mantenha o botão "ST / FUNC" premido para ligar a unidade no modo de espera.
- Prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para entrar no modo de definição do alarme.
- Ajuste a hora premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" e prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para confirmar.
- Ajuste os minutos premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" e prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para confirmar.
- "Prima o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" para seleccionar
  - CAMPAINHA
  - RÁDIO
  - CD
  - USB
- Prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para confirmar.
- Ajuste o volume do alarme premindo o botão "SALTAR +" ou "SALTAR -" e prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para confirmar.

- Depois de confirmar o volume do alarme, o ecrã procurará automaticamente a sua definição uma vez.
- O ecrã irá apresentar "1" ou "2". A definição do alarme está agora concluída.
- Prima o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" para activar a função ligar / desligar alarme.
- **Nota:** Se necessitar de redefinir o alarme, mantenha o botão "VOL + / AL 1" ou "VOL - / AL 2" premido durante 3 segundos para voltar a entrar no modo de definição do alarme.

Suspender
Quando o alarme é accionado, é possível premir o botão "SUSPENDER" para atrasar o alarme durante mais 9 minutos.

Suspensão
- No modo de CD, mantenha o botão "DEFINIÇÃO DE HORA / SUSPENSÃO" premido durante 3 segundos para o ecrã apresentar "SUSPENSÃO 90". Isto significa que, após 90 minutos, o aparelho mudará automaticamente para o modo de espera.
- Prima novamente o botão "SUSPENSÃO" para seleccionar a hora de desligamento automático, desde 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos.
- Prima o botão "SUSPENSÃO" para "SUSPENDER 00" para cancelar a função de suspensão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que danificam o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: **www.service.tristar.eu**

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Embalagem
A embalagem é 100% reciclável, entregue a embalagem em separado.

Produto
Este aparelho está equipado com uma marca, de acordo com a Directiva europeia 2012/19/EU relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrónicos (WEEE). Ao assegurar que este produto é correctamente processado enquanto resíduo, ajudará a evitar possíveis consequências negativas no ambiente e na saúde humana.

Declaração de conformidade EC
Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC".

Drogi kliencie,

Składamy gratulacje i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, tak aby jak najlepiej użytkować urządzenie. Podręcznik zawiera wszystkie konieczne instrukcje oraz porady dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Postępowanie zgodne z instrukcjami gwarantuje doskonałe wyniki, oszczędność czasu oraz uniknięcie wszelkich problemów w przyszłości. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu wiele przyjemności.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kartę gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym opakowaniem.
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
Uwaga: bateria (lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych, ognia czy podobnych.
Uwaga: W celu odłączenia urządzenia od sieci należy użyć wtyczki sieciowej, odłączone urządzenie pozostaje gotowe do pracy.

- Niewidoczne laserowe promieniowanie pojawia się podczas otwierania i uszkodzenia blokady. Nie narażać się na działanie wiązki laserowej.
- Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki.
- Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
- Użycie urządzenia w klimatach umiarkowanych.
- Informacje dotyczące oznaczeń i wskaźników znajdują się w dolnej części urządzenia.
- Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może spowodować ubytki w możliwościach słuchania.
- Nie należy blokować wtyczki sieciowej, do której dostęp powinien być łatwy podczas użytkowania.
- Aby całkowicie rozłączyć dopływ zasilania, należy wyjąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazda.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo wybuchu baterii, jeśli została wymieniona nieprawidłowo. Wymienić na ten sam lub na podobny typ baterii.
- Aby zapobiec powstaniu pożaru lub porażenia prądem nie narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- **Uwaga:** ryzyko porażenia prądem, nie otwierać.
- **Ostrzeżenie :** Ryzyko porażenia prądem- nie otwierać

SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.

WYKRZYKNIK- wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania, że specyficzny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.

Poniższa nalepka została dołączona do urządzenia i zawiera opis prawidłowej procedury w celu pracy z wiązka laserową:

ETYKIETA PRODUKTU Z LASEREM KLASA 1 - Plakietka dołączona do miejsca, tak jak pokazano na ilustracji w celu poinformowania, ze urządzenie zawiera komponent laserowy.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA INFORMUJĄCA O PROMIENIOWANIU - Ta etykieta znajduje się w wewnątrz urządzenia. Tak, jak pokazano na ilustracji. Aby ostrzec przeciwko kolejnym działaniom na urządzeniu. Urządzenie zawiera promienie laserowe w zależności od limitu produktu laserowego klasy 1.

WEŹ POD UWAGĘ OSTRZEŻENIA - Należy dostosować się do wszystkich ostrzeżeń na urządzeniu oraz instrukcji użytkowania.

WODA I WILGOĆ - Urządzenia nie należy używać w pobliżu źródeł wody, np. wanny, umywalki, zlewozmywaka, balii, na basenie lub w wilgotnej piwnicy.

WENTYLACJA - Urządzenie powinno być umieszczone w takim miejscu lub na takiej pozycji, aby nie powodowało zakłóceń z odpowiednią wentylacją. Nie ustawiać na łóżku, sofie, chodniku lub podobne powierzchni, która może zablokować otwory wentylacyjne, w zabudowie, taki jak biblioteczka czy szafka, c może zakłócać przepływ powietrza poprzez otwory wentylacyjne.

CIEPŁO - Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), produkujące ciepło.

ŹRÓDŁO ZASILANIA - Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania wyłącznie o parametrach podanych w instrukcjach użytkowania lub zaznaczonych na urządzeniu.

OCHRONA PRZEWODU ZASILANIA - Przewody zasilania powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić chodzenie po nich oraz zahaczanie przedmiotów o nie lub wokół nich.

LINIE ZASILANIA - Antenę zewnętrzną należy umieścić z dala od linii zasilania.

ZANIECZYSZCZENIA CIECZAMI lub OBIEKTAMI - Należy zachować szczególną ostrożność, aby chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami oraz rozlaniem płynów na obudowę i dostaniem się do wewnątrz przez otwory.

OSTRZEŻENIE ESD - Ze względu na elektrostatyczne rozładowanie wyświetlacz być może nie działa prawidłowo lub nie wykazuje reakcji kontrolek. Wyłączyć i wyjąć wtyczkę z sieci. Po kilku sekundach ponownie podłączyć.

USZKODZENIE WYMAGAJĄCE NAPRAWY SERWISU - Urządzenie powinno być oddane wykwalifikowanym pracownikom serwisu, kiedy:

a. Uszkodzony został kabel zasilania lub wtyczka.
b. Do urządzenia dostały się jakieś przedmioty lub wylany został płyn na obudowę.
c. Urządzenie narażono na działanie deszczu.
d. Urządzenie spadło lub jego obudowa uległa uszkodzeniu.
e. Urządzenie wydaje się nie funkcjonować normalnie.

SERWIS - Użytkownik nie powinien dokonywać samodzielnie serwisu poza tym, co opisano w instrukcji użytkowania. Inne prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Uwagi:

a. Brudne lub porysowane płyty CD mogą powodować problemy z przeskakiwaniem. Wymienić lub wyczyścić płytę CD.
b. Jeśli wyświetla się błąd lub pojawia nieprawidłowość, odłączyć przewód AC i wyjąć wszystkie baterie. Następnie ponownie włączyć zasilanie."

Uwagi: DOTYCZY PŁYT KOMPAKTOWYCH.

Ponieważ brudne, uszkodzone lub odkształcone płyty mogą uszkodzić urządzenie, należy zachować szczególną ostrożność:

a. Użyteczne płyty kompaktowe. Korzystać z płyt posiadających poniższy znak.
b. Płyty kompaktowe CD wyłącznie z sygnałami cyfrowymi audio."

OPIS CZĘŚCI

1. Wyświetlacz LCD
2. Sterownik dostrajania
3. Drzemka
4. Slot USB
5. Czuwanie / Funkcja
6. Pasmo / Album
7. Drzemka / Regulacja czasu
8. Gł + / Alarm 1
9. Gł - / Alarm 2
10. Drzwiczki CD
11. Odtwarzanie/Pauza
12. Zatrzymaj
13. Tryb
14. Przejdź +
15. Przejdź-
16. Antena FM
17. Kabel zasilania AC

PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Zasilanie AC

Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC do gniazda typu AC z tylu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdzić, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.

Zasilanie bateryjne

Włożyć 6 x baterie typu "C" do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako ze może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.

Uwagi: Korzystać z baterii tego samego typu. Nigdy nie używać razem baterii różnego typu. Podczas korzystania z urządzenia z bateriami, odłączyć przewód zasilania AC.

UŻYTKOWANIE

Funkcja podstawowa

- Nacisnąć przycisk "ST / FUNC" w trybie czuwania, aby włączyć system. (tryb radiowy FM jako tryb domyślny Podczas włączania systemu.)
- Nacisnąć przycisk "ST / FUNC", aby włączyć system w trybie CD.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "ST / FUNC" przez 3 sekundy, aby wyłączyć system. (Bez znaczenia w którym trybie.)

Radio

- Nacisnąć przycisk "ST / FUNC", aby wybrać tryb "RADIO".
- Nacisnąć przycisk "BAND / ALBUM", aby wybrać AM lub FM.
- Wyregulować częstotliwość radiową na wybraną stację za pomocą kontrolki "TUNING".

W celu uzyskania lepszego odbioru

- **FM:** To urządzenie posiada antenę FM ulokowaną w tylnej komorze. Sprawdzić, czy antena jest całkowicie rozwinięta.
- **AM:** To urządzenie posiada wbudowana antenę AM. Obrócić urządzenie w celu uzyskania lepszego odbioru.

Obsługa CD / MP3

- Nacisnąć przycisk "ST / FUNC", aby wybrać tryb "CD".
- Otworzyć drzwiczki CD i włożyć płytę CD / MP3, naklejką do góry do komory CD.
- Zamknij drzwiczki CD.
- Wyszukiwanie skoncentrowane wykonywane jest, kiedy:
  - Dla płyt CD - Odczytana jest całkowita liczba utworów i pojawia się na ekranie.
  - Dla płyt MP3 - Na ekranie pojawia się "MP3" ."
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu.
- Nacisnąć przycisk "VOL + / AL1" lub "VOL - / AL 2", aby wyregulować głośność do wymaganego poziomu.
- Nacisnąć przycisk "PLAY / PAUSE " ponownie, jeśli chcemy przerwać odtwarzanie na chwilę.
- Nacisnąć przycisk "STOP" po zakończeniu.

Wybór folderu

Nacisnąć przycisk "BAND / ALBUM", aby wybrać folder. (Funkcja wyboru foldera działa tylko, jeśli dyski zapisane są w co najmniej 2 katalogach / plikach.)

Program

- Do 20 utworów na dysku CD, 99 utworów na dysku MP3 można zaprogramować do odtwarzania w każdej kolejności. Nacisnąć przycisk "STOP" przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nacisnąć przycisk "MODE" na wyświetlaczu pojawi się "P01".

- Wybrać utwór za pomocą przycisku "SKIP +" lub "SKIP -" . (Można wybrać żądany album za pomocą przycisku "ALBUM").
- Nacisnąć przycisk "MODE" ponownie w celu potwierdzenia wybranego utworu w pamięci programów.
- Powtórzyć krok 2 i 3, aby wprowadzić dodatkowe utwory do pamięci programu.
- Kiedy zaprogramowano już wszystkie wybrane utwory, nacisnąć przycisk "PLAY / PAUSE", aby odtworzyć dysk w zaprogramowanej kolejności.
- Nacisnąć przycisk "STOP" dwa razy, aby zakończyć zaprogramowane odtwarzanie.

Tryb

- Nacisnąć przycisk "MODE" podczas odtwarzania płyt CD / MP3, każde naciśnięcie przełącza funkcję trybu w poniższy sposób:
  - Powtórz 1
  - Powtórz album (tylko *mp3)
  - Powtórz wszystko
  - Losowo
  - Normalne odtwarzanie
  - Obsługa USB
- Podłączyć urządzenie USB do portu.
- Nacisnąć przycisk "FUNCTION" aby wybrać tryb "CD".
- Jeśli nie ma dysku na tacce dysku. Czyta i odtwarza automatycznie urządzenie USB.
- Jeśli jest dysk na tacce dysku. Czyta i odtwarza automatycznie DYSK.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "PLAY / PAUSE" przez kilka sekund, aby wprowadzić tryb USB Podczas odtwarzania CD.
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu, a na wyświetlaczu pojawi się "USB".
- Nacisnąć przycisk "STOP" po zakończeniu.

TRYB PROGRAMOWANIA

Tryb programowania działa tak samo jak tryb programowania CD / MP3.

Ustawienia zegara

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "ST / FUNC" aby przełączyć urządzenie do trybu czuwania.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SLEEP / TIME SET" aby wprowadzić tryb ustawień zegara. Ekran pokazuje "24H" i miga.
- Wyregulować format czasu (12H / 24H) poprzez naciśnięcie przycisku "SKIP +" lub "SKIP -".
- Nacisnąć przycisk "SLEEP / TIME SET" aby potwierdzić format czasu, na wyświetlaczu pojawi się "AM 12:00" jeśli ustawiony format to12H lub "0:00" jeśli ustawiony jest 24H.
- Wyregulować godzinę, naciskając przycisk "SKIP +" lub "SKIP -" nacisnąć przycisk "SLEEP / TIME SET" aby potwierdzić.
- Wyregulować minuty, naciskając przycisk "SKIP +" lub "SKIP -" nacisnąć przycisk "SLEEP / TIME SET" aby potwierdzić.
- **Uwagi:** Ponieważ ustawienie jest w trybie czuwania, wyświetlacz jest przyciemniony.

Ustawienia alarmu

- Ustawień alarmu należy dokonać po zakończonych ustawieniach zegara.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "ST / FUNC" aby przełączyć urządzenie do trybu czuwania.
- Nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby wprowadzić tryb ustawień alarmu.
- Wyregulować godzinę, naciskając przycisk "SKIP +" lub "SKIP -" nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby potwierdzić.
- Wyregulować minuty, naciskając przycisk "SKIP +" lub "SKIP -" nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby potwierdzić.
- "Naciskanie przycisku "SKIP +" lub "SKIP -" w celu wyboru
  - SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
  - RADIO
  - CD
  - USB"
- Nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby potwierdzić.
- Wyregulować głośność alarmu naciskając przycisk "SKIP +" lub "SKIP -" nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby potwierdzić.
- Po potwierdzeniu głośności alarmu, wyświetlacz automatycznie skanuje ustawienia raz.
- Wyświetlacz pokaże "1" lub "2". Ustawienie alarmu jest już zakończone.

- Nacisnąć przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" aby uruchomić funkcje alarm wł / wył.
- **Uwaga:** Jeśli konieczne jest zerowanie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk "VOL + / AL 1" lub "VOL - / AL 2" przez 3 sekundy, aby ponownie wprowadzić tryb ustawień.

Drzemka
Kiedy alarm jest uruchomiony. Można Nacisnąć przycisk "SNOOZE" aby opóźnić alarm o kolejne 9 minut.

Funkcja sen
- W trybie CD nacisnąć i przytrzymać przycisk "SLEEP / TIME SET" przez 3 sekundy, wyświetlacz pokaże "SLEEP 90". Oznacza to, że po 90 minutach urządzenie automatycznie przełączy się do trybu czuwania.
- Nacisnąć przycisk "SLEEP" ponownie, aby automatycznie wybrać czas wyłączania od 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut.
- Nacisnąć przycisk "SLEEP" do "SLEEP 00" aby anulować funkcję sen.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić nasza stronę internetową: **www.service.tristar.eu**

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.

Produkt
Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże w uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Deklaracja zgodności EC
To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC „Kompatybilność Elektromagnetyczna" oraz wymaganiami Dyrektywy 93/68/EEC.

Caro cliente,

Congratulazioni e grazie per aver comprato questo prodotto di alta qualità La preghiamo di leggere attentamente il manuale d'istruzioni cosicché possa utilizzare al meglio l'apparecchio. Questo manuale include tutte le istruzioni necessarie e i consigli per utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione di questo apparecchio. Se segue queste istruzioni avrà la garanzia di un risultato eccellente, le farà risparmiare tempo e le eviterà problemi. Ci auguriamo che ottenga grandi soddisfazioni dall'utilizzo di questo apparecchio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare istruzioni, certificato di garanzia, ricevuta di acquisto e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.
Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualificato.
AVVERTENZA: La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
AVVERTENZA: La spina di alimentazione di rete è utilizzata come dispositivo di scollegamento, pertanto è necessario che rimanga prontamente azionabile.

- In caso di malfunzionamento degli interblocchi, sono possibili radiazioni laser invisibili. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non collocare fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Smaltire le batterie nel rispetto dell'ambiente.
- Utilizzare l'apparecchio in un clima moderato.
- Valori nominali e altre informazioni sono riportate sulla parte inferiore dell'unità.
- L'eccessiva pressione sonora degli auricolari e delle cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'accesso alla spina di alimentazione di rete dell'unità non deve essere ostacolato e deve essere sempre agevole durante l'utilizzo previsto.
- Affinché l'unità sia completamente scollegata dall'alimentazione, è necessario scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa di rete.
- **Attenzione:** pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire la batteria solo con una di tipo equivalente.
- Per evitare rischi di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- **Attenzione:** pericolo di scossa elettrica - non aprire.
- **Avvertenza:** Pericolo di scossa elettrica - non aprire.

IL SIMBOLO DEL FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per indicare che uno specifico componente deve essere sostituito, per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella documentazione.

Sull'unità è affissa l'etichetta seguente, riportante la procedura appropriata di lavorazione con il raggio laser:

ETICHETTA "CLASS 1 LASER PRODUCT" (PRODOTTO LASER DI CLASSE 1) - Quest'etichetta è apposta nella posizione indicata per informare l'utente che l'apparecchio contiene un componente laser.

ETICHETTA DI AVVERTENZA DI PRESENZA DI RADIAZIONI - Quest'etichetta è posta all'interno dell'unità. Come indicato nell'illustrazione. Come avvertenza contro ulteriori misure sull'unità. L'apparecchiatura contiene un laser che emette raggi secondo il limite dei prodotti laser di classe 1.

AVVERTENZE IMPORTANTI - È necessario attenersi a tutte le avvertenze riportate sull'apparecchiatura e sul manuale di istruzioni.

ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchiatura non deve essere utilizzata in prossimità dell'acqua, ad esempio, accanto a una vasca, lavandino, piscina o con pavimento bagnato.

VENTILAZIONE - L'apparecchiatura deve essere collocata in modo tale che la sua posizione non impedisca l'opportuna ventilazione. Non collocare l'apparecchiatura su un letto, sofà, tappeto o superficie simile che potrebbe bloccare le feritoie di ventilazione; evitare la collocazione incassata, ad esempio in una libreria o armadietto che potrebbe impedire il flusso dell'aria attraverso le feritoie di ventilazione.

CALORE - L'apparecchiatura deve essere collocata lontano dalle sorgenti di calore, quali radiatori, stufe o altri apparati (compresi amplificatori) che generano calore.

ALIMENTAZIONE - L'apparecchiatura deve essere collegata a una sorgente di alimentazione esclusivamente del tipo descritto nel manuale di istruzioni o riportato sull'apparecchiatura stessa.

PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - Il cavo di alimentazione deve essere steso in modo da evitare che possa essere calpestato o schiacciato da oggetti posti nel suo percorso.

LINEE DI ALIMENTAZIONE - L'antenna esterna deve essere collocata lontano dalle linee di alimentazione.

INGRESSO DI OGGETTI E LIQUIDI - Occorre prestare la massima attenzione affinché oggetti e liquidi non penetrino nell'involucro attraverso le fenditure.

AVVERTENZA ESD - Se il display non funziona correttamente o i comandi non funzionano, ciò può essere dovuto a scariche elettrostatiche. Spegnere e scollegare l'unità. Riconnettere l'unità dopo alcuni secondi.

GUASTI CHE RICHIEDONO RIPARAZIONE - L'apparecchio deve essere riparato da personale tecnico qualificato nel caso in cui:
a. Il cavo di alimentazione o la spina sia danneggiata.
b. Siano penetrati all'interno dell'involucro oggetti o liquidi.
c. L'apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia.
d. L'apparecchiatura sia caduta o l'involucro si sia danneggiato.
e. L'apparecchiatura sembra non funzionare correttamente."

RIPARAZIONE - L'utente non deve effettuare attività di manutenzione dell'apparecchiatura che vadano oltre quanto descritto nel manuale di istruzioni. Tutte le altre attività di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

Note:
a. I CD sporchi o graffiati possono causare problemi di lettura. Pulire o sostituire il CD.
b. Se viene visualizzato un errore o si verifica un malfunzionamento, scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere le batterie. Quindi, riattivare l'alimentazione."

Note: INFORMAZIONI CONCERNENTI I COMPACT DISC.
Poiché i dischi sporchi, danneggiati o deformati possono arrecare danno all'unità, prestare particolare attenzione ai punti seguenti:
a. Compact disc utilizzabili. Utilizzare esclusivamente compact disc riportanti il marchio illustrato in basso.
b. Solo CD compact disc con segnali audio digitali."

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Display LCD
2. Controllo sintonia
3. Snooze
4. Slot USB
5. Standby / Funzione
6. Banda / Album
7. Sleep / Impostazione ora
8. Vol + / Sveglia 1
9. Vol - / Sveglia 2
10. Sportello CD
11. Riproduci / Pausa
12. Interrompi
13. Modalità
14. Salta +
15. Salta -
16. Antenna FM
17. Cavo di alimentazione CA

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e assicurare uno spazio libero minimo di 10 cm intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.

TIPO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA
Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimentazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.

Alimentazione a batteria
Inserire 6 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, onde evitare di danneggiare l'apparecchiatura. Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni conseguenti all'apparecchiatura.

Note: utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare insieme batterie di tipo diverso. Quando si utilizza l'apparecchiatura con le batterie, scollegare il cavo di alimentazione CA.

UTILIZZO

Funzionamento di base
- Premere il pulsante "ST / FUNC" nella modalità di standby per accendere il sistema. (Quando si accende il sistema, la modalità predefinita è radio FM).
- Premere il pulsante "ST / FUNC" per commutare il sistema in modalità CD.
- Per spegnere il sistema, premere e tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per 3 secondi (a prescindere dalla modalità).

Radio
- Premere il pulsante "ST / FUNC" per selezionare la modalità "RADIO".
- Premere il pulsante "BAND / ALBUM" per selezionare AM o FM.
- Regolare la frequenza radio sulla stazione desiderata mediante il comando "TUNING" (SINTONIA).

Per ottenere una ricezione migliore
- **FM:** quest'apparecchiatura dispone di antenna FM situata sul retro dell'involucro. Accertarsi che l'antenna sia completamente estratta.
- **AM:** quest'apparecchiatura dispone di antenna AM incorporata. Ruotare l'apparecchiatura per ottenere una ricezione migliore.

Funzione CD / MP3
- Premere il pulsante "ST / FUNC" per selezionare la modalità "CD".
- Aprire lo sportello CD e collocare un disco CD / MP3 nell'apposito scomparto con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- Chiudere lo sportello CD.
- "Viene effettuata la ricerca nel modo seguente:
  - Per i dischi CD - Il numero totale dei brani viene letto e visualizzato sul display.
  - Per i dischi MP3 - Sul display viene visualizzato ""MP3"".""
- Il disco viene riprodotto automaticamente a partire dal primo brano.
- Premere il pulsante "VOL + / AL1" o "VOL - / AL 2" per regolare il volume al livello desiderato.
- Premere nuovamente il pulsante "PLAY / PAUSE" se si desidera interrompere temporaneamente la riproduzione.
- Premere il pulsante "STOP" per interrompere la riproduzione.

Selezione cartella
Premere il pulsante "BAND / ALBUM" per selezionare una cartella (la funzione di selezione delle cartelle è disponibile solo se sul disco sono presenti almeno 2 directory / file).

Programma
- È possibile programmare per la riproduzione in qualsiasi ordine, un numero massimo di 20 brani per i dischi CD e di 99 brani per i dischi MP3. Accertarsi di premere il pulsante "STOP" prima dell'uso.
- Premere il pulsante "MODE"; sul display appare la dicitura "P01".

- Selezionare il brano desiderato mediante il pulsante "SALTA +" o "SALTA -" (è possibile selezionare un album premendo il pulsante "ALBUM").
- Premere nuovamente il pulsante "MODE" per confermare nella memoria del programma il brano desiderato.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per immettere brani aggiuntivi nella memoria del programma.
- Una volta inseriti nel programma tutti i brani desiderati, premere il pulsante "PLAY / PAUSE" per riprodurre il disco nell'ordine impostato.
- Premere due volte il pulsante "STOP" per interrompere la riproduzione programmata.

Modalità

- Premere il pulsante "MODE" durante la riproduzione di dischi CD / MP3; ad ogni pressione del pulsante, la modalità viene commutata nel modo seguente:
  - Ripeti 1
  - Ripeti album (*solo mp3)
  - Ripeti tutti
  - Casuale
  - Riproduzione normale
  - Funzione USB
- Inserire il dispositivo USB nella porta USB.
- Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità "CD".
- Se non è presente alcun disco nel vassoio dischi: viene letto e riprodotto automaticamente il dispositivo USB.
- Se è presente un disco nel vassoio dischi: viene letto e riprodotto automaticamente il disco.
- Premere e tenere premuto il pulsante "PLAY / PAUSE" per alcuni secondi per entrare nella modalità USB durante la riproduzione di un CD.
- La riproduzione si avvierà automaticamente a partire dal primo brano e sul display apparirà la dicitura "USB".
- Premere il pulsante "STOP" per interrompere la riproduzione.

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La modalità di programmazione funziona allo stesso modo della modalità di programmazione CD / MP3.

Impostazione orologio

- Premere e tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per porre l'unità in modalità standby.
- Premere e tenere premuto il pulsante "SLEEP / TIME SET" per entrare nella modalità di impostazione orologio. Sul display appare la dicitura lampeggiante "24H".
- Regolare il formato dell'ora (12H / 24H) premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -".
- Premere il pulsante "SLEEP / TIME SET" per confermare il formato dell'ora; sul display apparirà la dicitura "AM 12:00" se è impostato il formato 12H oppure "0:00" se è impostato il formato 24H.
- Regolare l'ora premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -"; premere il pulsante "SLEEP / TIME SET" per confermare.
- Regolare i minuti premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -"; premere il pulsante "SLEEP / TIME SET" per confermare.
- **Note:** poiché l'impostazione dell'orologio si effettua in modalità standby, la luminosità del display è affievolita.

Impostazione sveglia

- L'impostazione della sveglia deve essere effettuata successivamente all'impostazione dell'orologio.
- Premere e tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per porre l'unità in modalità standby.
- Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per entrare in modalità di impostazione sveglia.
- Regolare l'ora premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -"; premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
- Regolare i minuti premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -"; premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
- "Premere il pulsante ""SKIP +"" o ""SKIP -"" per selezionare
  - SUONERIA

- RADIO
- CD
- USB

- Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
- Regolare il volume della sveglia premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -"; premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
- Dopo aver confermato il volume della sveglia, sul display viene visualizzata una volta automaticamente l'impostazione.
- Sul display apparirà la dicitura "1" o "2". L'impostazione della sveglia è completata.
- Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per attivare la funzione sveglia attiva/disattiva.
- **Nota:** Se occorre reimpostare la sveglia, premere e tenere premuto il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per 3 secondi per entrare nuovamente in modalità di impostazione sveglia.

Snooze
Quando suona la sveglia. È possibile premere il pulsante "SNOOZE" per ritardare la sveglia di ulteriori 9 minuti.

Sleep
- In modalità CD, premere e tenere premuto il pulsante "SLEEP / TIME SET" per 3 secondi; sul display apparirà la dicitura "SLEEP 90". Ciò significa che, trascorsi 90 minuti, l'apparecchiatura passerà automaticamente in modalità standby.
- Premere nuovamente il pulsante "SLEEP" per selezionare il tempo di spegnimento automatico tra 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuti.
- Premere il pulsante "SLEEP" fino a ottenere "SLEEP 00" per annullare la funzione sleep.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressive e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è lavabile in lavastoviglie.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: **www.service.tristar.eu**

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Confezione
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.

Prodotto
Questo apparecchio è contrassegnato da un marchio corrispondente alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE). Assicurarne il corretto riciclo aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute.

Dichiarazione EC di conformità
L'apparecchio è stato progettato, prodotto e commercializzato in accordo alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva Bassa Tensione "N° 2006/95/EC, i requisiti di protezione previsti dalla Direttiva EMC 2004/108/EC "Compatibilità elettromagnetica" e i requisiti previsti dalla Direttiva 93/68/EEC.

Käre kund,

Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda denna apparat.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal."
Varning: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark värme såsom solsken, eld eller liknande.
Varning: Nätkontakten används som frånkopplingsenhet, frånkopplingsenheten skall vara tillgänglig.

- Osynlig laserstrålning när den är öppen och förseglingarna är brutna. Undvik exponering för laserstrålen.
- Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
- Man bör ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna av batteribortskaffande.
- Användning av apparaten i måttliga klimat.
- Klassificering och märkningsinformation finns på botten av enheten.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
- Enhetens väggkontakt bör inte blockeras eller bör vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- För att helt koppla bort apparaten från elnätet ska väggkontakten i apparaten kopplas bort helt från vägguttaget.
- **Varning!** Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- För att förhindra brand eller elektriska stötar utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- **Varning:** risk för elektrisk stöt öppna inte.
- **Varning:** Elstötsrisk-öppna inte.

BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar på människor.

UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att en specifik komponent skall ersättas endast av den komponent som anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.

Följande etikett har fästs på enheten, uppräknande korrekt förfarande för att arbeta med laserstrålen:



KLASS 1 LASERPRODUKTETIKETT - Denna etikett är fäst på plats som visas för att informera att apparaten innehåller en laserkomponent.

VARNINGSETIKETT SOM INFORMERAR OM STRÅLNING - Denna etikett är placerad inuti enheten. Som framgår av bilden. För att varna om ytterligare åtgärder på enheten. Utrustningen innehåller en laser som avger laserstrålar i enlighet med gränsen för laserprodukter av klass 1.

BEAKTA VARNINGAR - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.

VATTEN OCH FUKT - Apparaten bör inte användas nära vatten, till exempel, nära ett badkar, handfat, diskbänk, tvättbalja, simbassäng eller i en fuktig källare.

VENTILATION - Apparaten ska placeras så att dess plats eller position inte stör ventilationen. Placera inte på säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera ventilationsöppningarna, i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller ett skåp som kan hindra flödet av luft genom ventilationsöppningarna.

VÄRME - Apparaten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.

STRÖMKÄLLA - Apparaten skall endast anslutas till en strömförsörjning av den typ som beskrivs i bruksanvisningen eller anges på apparaten.

NÄTSLADDSSKYDD - Elsladdar ska dras så att de inte riskerar att trampas på eller kläms av föremål som placeras på eller mot dem.

KRAFTLEDNINGAR - En utomhusantenn bör placeras på avstånd från kraftledningar.

FÖREMÅLS- och VÄTSKEINTRÅNG - Försiktighet bör iakttas så att föremål inte faller och ingen vätska rinner in i apparaten genom öppningarna.

ESD VARNING - Om displayen inte fungerar korrekt eller ingen reaktion på funktionen hos någon kontroll kan bero på elektrostatisk urladdning. Stäng av och koppla från enheten. Återanslut efter några sekunder.

SKADA SOM KRÄVER SERVICE - Apparaten skall servas av utbildad servicepersonal när:
a. Nätkabeln eller kontakten har skadats.
b. Föremål har fallit in i, eller vätska har spillts in i apparatens hölje.
c. Apparaten har utsatts för regn.
d. Apparaten har tappats eller höljet skadats.
e. Apparaten inte verkar fungera normalt."

SERVICE - Användaren får inte försöka att serva apparaten förutom vad som beskrivs i bruksanvisningen. All annan service skall utföras av kvalificerad servicepersonal.

Obs:
a. Smutsig eller repig CD kan orsaka överhoppningsproblem. Rengör eller byt ut CD-skivan.
b. Om ett fel visas eller felaktigheter uppstår, koppla ur nätkabeln och ta bort alla batterier. Slå sedan på strömmen igen."

Obs: OM CD-SKIVOR.
Eftersom smutsiga, skadade eller skeva skivor kan skada apparaten ska omsorg tas beträffande följande poster:
a. Användbara cd-skivor. Använd endast CD-skiva med märket som visas nedan.
b. CD-skiva endast med digitala ljudsignaler"

BESKRIVNING AV DELAR

1. LCD-skärm
2. Inställningskontroll
3. Slumra
4. USB-anslutning
5. Standby / Funktion
6. Band / Album
7. Insomning / Tidsinställning
8. Vol + / Alarm 1
9. Vol - / Alarm 2
10. CD-lucka
11. Spela / Paus
12. Stopp
13. Läge
14. Hoppa över +
15. Hoppa över -
16. FM-antenn
17. Nätsladd

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det finns ett fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för installation i ett skåp eller för användning utomhus.

STRÖMKÄLLOR

Växelström
Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till nätingången på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.

Batteri
Sätt i 6 x batterier av "C"-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.

Obs: Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier tillsammans. När du använder apparaten med batterier, koppla bort nätsladden.

ANVÄNDNING

Grundläggande funktion
- Tryck på knappen "ST / FUNK" i standby-läget, för att slå på systemet. (FM-radioläge som standardläge när du slår på systemet.)
- Tryck på knappen "ST / FUNK" för att växla systemet till CD-läget.
- Tryck och håll nere knappen "ST / FUNK" i 3 sekunder för att stänga av systemet. (Oavsett i vilket läge.)

Radio
- Tryck på knappen "ST / FUNK" för att välja "RADIO"-läge.
- Tryck på knappen "BAND / ALBUM" för att välja AM eller FM.
- Justera radiofrekvensen till önskad station genom att använda kontrollen "INSTÄLLNING"

För bättre mottagning
- **FM:** Denna apparat har en FM-antenn placerad på baksidan av höljet. Se till att denna antenn är helt utdragen.
- **AM:** Denna apparat är utrustad med en inbyggd - AM-antenn. Vrid apparaten för att få bättre mottagning.

CD / MP3 användning
- Tryck på knappen "ST / FUNK" för att välja "CD"-läge.
- Öppna CD-luckan och placera en CD- / MP3-skiva med etiketten uppåt i CD-facket.
- Stäng CD-luckan.
- "Fokussökning utförs när:
  - För CD-skiva - Totalt antal spår läses och visas på displayen.
  - För MP3-skiva - ""MP3"" visas på displayen."
- Den startar automatiskt från det första spåret.
- Tryck på knappen "VOL+ / AL1" eller "VOL - / AL 2" för att justera volymen till önskad nivå.
- Tryck på knappen "SPELA / PAUS" igen när du vill stoppa uppspelningen tillfälligt.
- Tryck på knappen "STOPP" när du är klar.

Val av mapp
Tryck på knappen "BAND / ALBUM" för att välja en mapp. (Mappvalsfunktionen fungerar endast om skivan är lagrad med minst 2 kataloger / filer.)

Program
- Upp till 20 spår för CD-skiva, 99 spår för MP3-skiva kan programmeras för skivuppspelning i valfri ordning. Var noga med att trycka på knappen "STOPP" före användning.
- Tryck på knappen "LÄGE", displayen kommer att visa "P01".
- Välj önskat spår genom att använda knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER

-". (Du kan välja önskat album genom att trycka på knappen "ALBUM").
- Tryck på knappen "LÄGE" igen för att bekräfta önskat spår i programminnet.
- Upprepa steg 2 och 3 för att ange ytterligare spår i programminnet.
- När alla önskade spår har programmerats, tryck på knappen "SPELA / PAUS" för att spela skivan i den ordning du har programmerat.
- Tryck på knappen "STOPP" två gånger för att avsluta programmerad uppspelning.

Läge
- Tryck på knappen "LÄGE" före eller under uppspelning av CD- / MP3-skiva, varje tryckning byter lägesfunktionen som följer:
  - Upprepa 1
  - Upprepa album (* mp3 endast)
  - Upprepa alla
  - Slumpvis
  - Normal uppspelning
  - USB-användning
- Anslut din USB-enhet i porten.
- Tryck på knappen "FUNKTION" för att välja "CD"-läge.
- Om det inte finns någon skiva i skivfacket. Den kommer automatiskt att läsa och spela din USB-enhet.
- Om det finns en skiva i skivfacket. Den kommer automatiskt att läsa och spela SKIVAN.
- Tryck och håll nere knappen "SPELA / PAUS" i några sekunder för att gå in i USB-läge när du spelar CD.
- Uppspelningen startar automatiskt från det första spåret och displayen visar "USB".
- Tryck på knappen "STOPP" när du är klar.

PROGRAMMERINGSLÄGE

Programmeringsläget fungerar på samma sätt som CD- / MP3-programmeringsläge.

Klockinställning
- Tryck och håll inne knappen "ST / FUNK" för att växla enheten till standby-läge.
- Tryck och håll inne knappen"INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING" för att gå in i läget klockinställning. Displayen visar "24H" och blinkar.
- Justera tidsformat (12h / 24h) genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER + " eller "HOPPA ÖVER -".
- Tryck på knappen"INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING" för att bekräfta tidsformatet, displayen visar "AM 12:00" om 12H formatet är inställt eller "0:00" om 24H är inställt.
- Justera timmen genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -", tryck på "INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING" för att bekräfta.
- Justera minuterna genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -", tryck på "INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING" för att bekräfta.
- **Obs:** Eftersom klockan är i standby-läge är displayen dämpad.

Larminställning
- Larminställning måste ske efter avslutad klockinställning.
- Tryck och håll inne knappen "ST / FUNK" för att växla enheten till standby-läge.
- Tryck på "VOL+ / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att gå in i larminställningsläge.
- Justera timme genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -", tryck på "VOL + / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att bekräfta.
- Justera minut genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -", tryck på "VOL + / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att bekräfta.
- Trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -" för att välja
  - SUMMER
  - RADIO
  - CD
  - USB
- Tryck på knappen "VOL+ / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att bekräfta.
- Justera larmvolymen genom att trycka på knappen "HOPPA ÖVER +" eller "HOPPA ÖVER -", tryck på "VOL + / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att bekräfta.
- Efter bekräftelse av larmvolymen kommer displayen automatiskt att skanna din inställning en gång.
- Displayen visar "1" eller "2". Larminställningen är nu klar.
- Tryck på knappen "VOL+ / AL 1" eller "VOL - / AL 2" för att aktivera funktionen larm på / av.

- **Obs:** Om du behöver återställa larmet, tryck och håll nere knappen "VOL+ / AL 1" eller "VOL - / AL 2" i 3 sekunder för att återgå till larminställningsläge.

Slumra
När larmet utlöses. Du kan trycka på knappen "SLUMRA" för att fördröja larmet i ytterligare nio minuter.

Insomning
- I CD-läge, tryck och håll nere knappen "INSOMNING / TIDSINSTÄLLNING" i 3 sekunder, displayen kommer att visa "INSOMNING 90". Det innebär, att efter 90 minuter slår apparaten automatiskt över till standby-läge.
- Tryck på knappen "INSOMNING" igen för att välja automatisk avstängningstid, från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuter.
- Tryck på knappen "INSOMNING" till "INSOMNING 00" för att avbryta insomningsfunktionen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas i diskmaskin.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: **www.service.tristar.eu**

RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.

Produkten
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt.

EC-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen i Lågvoltsdirektivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC.

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si zakoupil tento vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k obsluze, abyste zařízení mohl co nejlépe využít. Tento návod obsahuje veškeré pokyny a rady pro používání, čištění a údržbu tohoto zařízení. Pokud budete tyto pokyny dodržovat, budete mít záruku vynikajícího výsledku, ušetří vám to čas a vyhnete se potížím. Doufáme, že vám používání tohoto zařízení přinese mnoho potěšení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte pečlivě návod k použití. Uchovejte také tento návod, záruční list, doklad o nákupu a, je-li to možné, i karton vnitřního balení.

Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.

Varování: Nevystavujte baterie (nebo jejich balení) vysokým teplotám, ohni nebo přímému slunečnímu světlu.

Varování: Zástrčka je používána k odpojení přístroje, přesto však zůstane odpojený přístroj připraven k provozu.

- Když je přístroj otevřený a zámky jsou odemknuté, je zde nebezpečí neviditelného laserového záření. Vyvarujte se vystavení působení laseru.
- Na přístroj by neměly být pokládány žádné zdroje nekrytých plamenů, jako např. zapálená svíčka.
- Při likvidaci baterie je nutné postupovat ekologicky.
- Přístroj používejte v mírném klimatu.
- Štítek a informace se značkami jsou umístěny vespod přístroje.
- Příliš velký hluk ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Elektrická zástrčka by neměla být blokována a měl by k ní být snadný přístup.
- Aby se přístroj zcela odpojil od přívodu elektrické energie, je zapotřebí vypojit ho ze zásuvky.
- **Pozor!** Pokud je baterie špatně vložená, je zde nebezpečí exploze. Vyměňujte baterie pouze za stejné nebo rovnocenné typy.
- Abyste předešli riziku zranění nebo požáru, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
- **Upozornění:** riziko zranění elektrickým proudem. Neotevírejte.
- **Varování:** riziko zranění elektrickým proudem. Neotevírejte.

BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo osobám zranění.

VYKŘIČNÍK: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit, že z bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za specifikovanou komponentu v této dokumentaci.

Následující značka byla k jednotce připojená, přičemž popisuje správný postup při práci s laserovým paprskem.



ZNAČKA LASEROVÉHO PRODUKTU TŘÍDY 1: Následující značka byla k jednotce přidána jak je ilustrováno a informuje o tom, že výrobek obsahuje laser.

VAROVNÝ ŠTÍTEK UPOZORŇUJÍCÍ NA RADIACI: tento štítek je uvnitř přístroje, jak je ukázáno na ilustraci. Upozorňuje na vlastnosti přístroje. Přístroj obsahuje laser vysílající paprsky podle limitu laserových produktů třídy 1.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: všechna varování na přístroji, na která by mělo být dbáno.

VODA A VLHKOST: přístroj by neměl být používán poblíž vody, například vedle vany, dřezu, v prádelně, poblíž bazénu nebo na vlhké podlaze.

VENTILACE: Přístroj by měl být umístěn tak, aby jeho umístění nebo poloha neinterferovaly s jeho správnou ventilací. Nepokládejte ho na postel, pohovku, přehoz nebo podobný povrch, který může blokovat ventilační otvory. Nevkládejte ho do zabudovaného nábytku jako jsou knihovny či skříňky, které mohou bránit proudění vzduchu ve ventilačních otvorech.

TEPLO: Přístroj musí být umístěn dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, sporáky nebo jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE: Přístroj musí být připojen ke zdroji pouze toho typu, který je popsán v návodu k použití nebo je vyznačen na přístroji.

OCHRANA PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY: Přívodní šňůra by měla být chráněná tak, aby se přes ni nechodilo nebo nebyla poškozená předměty, které jsou na ni položeny.

ELEKTRICKÉ VODIČE: Venkovní anténa by měla být umístěná dále od elektrických vodičů.

VNIKNUTÍ TEKUTIN A CIZÍCH PŘEDMĚTŮ: dbejte na to, aby se do přístroje skrze otvory nedostaly cizí předměty nebo nevnikly tekutiny.

UPOZORNĚNÍ ESD: Kvůli elektrostatickém výboji nefunguje správně displej nebo přístroj nereaguje na ovládací tlačítka. Vypněte ho a vytáhněte ze zásuvky. Po pár sekundách znovu připojte.

POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU: přístroj musí opravit kvalifikovaná osoba, když:
a. Byla poškozena zástrčka nebo přívodní šňůra.
b. Do otvorů vnikly předměty nebo byla vylitá tekutina.
c. Přístroj byl vystaven dešti.
d. Přístroj upadl nebo byl poškozen jeho kryt.
e. To vypadá, že přístroj nepracuje normálně.

SERVIS: Uživatel by neměl zkoušet přístroj opravit více, než jak je popsáno v návodu k použití. Přístroj musí opravit kvalifikovaná osoba.

Poznámky:
a. Špinavé nebo poškrábané CD může způsobit problém s přeskakováním. Vyčistěte nebo vyměňte CD.
b. Pokud se na displeji objeví chyba nebo dojde k poruše, vypojte přívodní šňůru a vyjměte baterie. Pak přístroj znovu zapněte.

Poznámky: TÝKAJÍCÍ SE KOMPAKTNÍCH DISKŮ.
Jelikož špinavé, poškozené nebo poškrábané disky mohou poškodit přístroj, dbejte těchto bodů:
a. Použitelné kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky se značkou ukázanou dole.
b. CD kompaktní disky pouze s digitálním audio signálem."

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Pohled zepředu
2. LCD displej
3. Ovládání ladění
4. Pohled shora
5. Funkce Snooze
6. USB vstup
7. Funkce Standby
8. Pásmo /Album
9. Funkce Sleep /Nastavení času
10. Vol + / Alarm 1
11. Vol - / Alarm 2
12. Dvířka CD
13. Přehrát /Pauza
14. Stop
15. Režim
16. Přeskočit vpřed
17. Přeskočit vzad
18. Pohled zezadu
19. Anténa FM
20. Přívodní šňůra ST

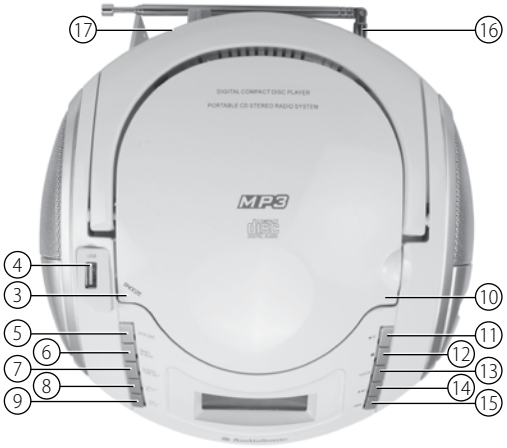

PØED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjmìte spotøebiè a pøíslušenství z krabice. Odstraòte nálepky, ochrannou fólií nebo plasty ze spotøebièe.
- Spotøebiè umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm volného místa v jeho okolí. Tento spotøebiè není vhodný pro umístìní do police nebo k venkovnímu používání.

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zdroj ST

Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.

Baterie

Vložte 6 ks baterií typu "C" do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán, vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.

Poznámky: Používejte dohromady pouze baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií společně. Když přístroj jede na baterie, odpojte od něj přívodní šňůru.

POUŽITÍ

Základní funkce

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko "ST / FUNC" v režimu standby. (Při zapnutí přístroje je továrně nastaven režim FM.)
- Pro přepnutí přístroje do režimu CD stiskněte tlačítko "ST / FUNC".
- Stiskněte a podržte tlačítko "ST / FUNC" po dobu 3 sekund pro vypnutí systému. (Nezáleží, v kterém režimu.)

Rádio

- Stiskněte tlačítko "ST / FUNC" pro výběr režimu "Rádio".
- Stiskněte tlačítko "BAND / ALBUM" pro výběr pásma AM nebo FM.
- Nastavte rádiové frekvence žádané stanice pomocí knoflíku "TUNING".

Pro lepší příjem

- **FM:** Tento přístroj má FM anténu umístěnou v zadním krytu. Zajistěte, aby byla plně roztáhnutá.
- **AM:** Tento přístroj je vybaven vestavěnou AM anténou. Otáčejte přístrojem, abyste získali lepší příjem.

Ovládání CD / MP3

- Pro přepnutí přístroje do režimu CD stiskněte tlačítko "ST / FUNC".
- Otevřete dvířka CD a nápisem nahoru do nich umístěte CD nebo MP3 disk.
- Zavřete dvířka CD.
- "Přístroj vyhledává, když:
  - CD disky - Přečte celkový počet nahrávek a zobrazí je na displeji.
  - MP3 disky - "MP3" se zobrazí na displeji."
- Začne automaticky přehrávat od první nahrávky.
- Stiskněte tlačítko "VOL + / AL1" nebo "VOL - / AL 2", abyste nastavili hlasitost na žádoucí úroveň.
- Stiskněte znovu tlačítko "PLAY / PAUZA", když chcete dočasně pozastavit přehrávání.
- Pro ukončení stiskněte tlačítko "STOP".

Výběr složky

Stiskněte tlačítko "BAND / ALBUM" pro výběr složky. (Funkce výběru složky funguje pouze tehdy, když jsou na CD alespoň 2 složky/soubory.)

Program

- Na disk lze v jakémkoliv pořadí naprogramovat až 20 nahrávek z CD a 99 nahrávek z MP3. Před použitím si ověřte, že jste stiskli tlačítko "STOP".
- Stiskněte tlačítko "MODE", displej zobrazí "P01".
- Vyberte žádoucí nahrávku pomocí tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -". (Žádané album můžete vybrat pomocí tlačítka "ALBUM".)

- Stiskněte opět tlačítko "MODE" pro potvrzení vložení žádoucí nahrávky do paměti.
- Opakujte krok 2 a 3 pro vložení dalších nahrávek do paměti programu.
- Když byly naprogramovány všechny požadované nahrávky, stiskněte tlačítko "PLAY / PAUZA", abyste disk přehráli v pořadí, které jste ho naprogramovali.
- Stiskněte dvakrát tlačítko "STOP", abyste ukončili přehrávání naprogramovaných nahrávek.

Režim
- Stiskněte tlačítko "MODE" během přehrávání disku CD / MP3, přičemž každé stisknutí přepíná režim následovně:
  - Opakování 1
  - Opakování alba (* pouze u mp3)
  - Opakování všeho
  - Náhodné přehrávání
  - Běžné přehrávání
  - Ovládání USB
- Vložte USB do vstupu.
- Stiskněte tlačítko "FUNCTION" pro výběr režimu "CD".
- Pokud není vložen žádný disk, přístroj přečte a automaticky přehraje zařízení USB.
- Pokud je vložen disk, přístroj ho přečte a automaticky přehraje.
- Stiskněte a podržte tlačítko "PLAY / PAUZA" na pár sekund, abyste vstoupili do režimu USB při přehrávání CD.
- Přístroj začne automaticky přehrávat od první nahrávky a na displeji se zobrazí "USB".
- Stiskněte tlačítko "STOP", abyste ukončili přehrávání.

REŽIM NAPROGRAMOVÁNÍ

Režim naprogramování funguje úplně stejně jako při programování CD / MP3.

Nastavení hodin
- Stiskněte a podržte tlačítko "ST / FUNC" pro přepnutí jednotky v standby režimu.
- Stiskněte a podržte tlačítko "SLEEP / TIME SET" pro vstup do režimu nastavení hodin. Displej zobrazí "24H" a začne blikat.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavíte časový formát (12H / 24 H).
- Stiskněte tlačítko "SLEEP / TIME SET" pro potvrzení časového formátu a displej zobrazí "AM 12:00" pokud je nastaven 12H formát nebo "0:00" pokud je nastaven 24H formát.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavte hodiny, stiskněte tlačítko "SLEEP / TIME SET" pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavte minuty, stiskněte tlačítko "SLEEP / TIME SET" pro potvrzení.
- **Poznámka:** Jelikož nastavení hodin probíhá ve standby režimu, displej je ztlumený.

Nastavení alarmu
- Nastavit alarm lze až po nastavení hodin.
- Stiskněte a podržte tlačítko "ST / FUNC" pro přepnutí jednotky v standby režimu.
- Stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro vstup do režimu alarmu.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavte hodiny, stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavte minuty, stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro potvrzení.
- "Stiskněte tlačítko "SKIP +" nebo "SKIP -" pro výběr:
  - BUDÍK
  - RÁDIO
  - CD
  - USB
- Stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka "SKIP +" nebo "SKIP -" nastavte hlasitost alarmu, stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro potvrzení.
- Po potvrzení hlasitosti alarmu displej automaticky naskenuje Vaše nastavení času.
- Displej nyní ukáže "1" nebo "2". Nastavení alarmu je nyní dokončeno.
- Stiskněte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" pro aktivaci funkce zap/vyp alarm.
- **Poznámka:** Pokud potřebujete alarm resetovat, stiskněte a podržte tlačítko "VOL + / AL 1" nebo "VOL - / AL 2" po dobu 3 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu nastavení alarmu.

Funkce snooze
Když je alarm spuštěn, můžete stisknout tlačítko "SNOOZE" pro oddálení dalšího spuštění alarmu o dalších 9 minut.

Funkce Sleep
- V režimu CD stiskněte a podržte tlačítko "SLEEP / TIME SET" po dobu 3 sekund, na displeji se objeví "SLEEP 90". To znamená, že po 90ti minutách se přístroj automaticky přepne do standby režimu.
- Stiskněte opět tlačítko "SLEEP" pro výběr času automatického vypnutí za 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut.
- Stiskněte tlačítko "SLEEP" až na "SLEEP 00" pro zrušení funkce sleep.

ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA

- Spotøebiè èistìte vlhkým hadøíkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné èisticí prostøedky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotøebiè.
- Nikdy nenamáèejte spotøebiè do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotøebiè není vhodný k mytí v myèce.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by měl být doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
- Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové stránky: **www.service.tristar.eu**

SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.

Obal
Obal je 100% recyklovatelný, likvidujte jej odděleně.

Výrobek
Tento přístroj je podle evropské směrnice vybaven značkou 2012/19/EU o Sběru elektrických přístrojů a spotřební elektroniky(WEEE). Zajištěním správné recyklace se předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě EC
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno v souladu s bezpečnostními prvky Nařízení nízkého napětí „Č. 2006/95/EC, požadavky na ochranu Směrnicí EMC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita" a požadavek Směrnice 93/68/EEC.

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám a ďakujeme, že ste si zakúpil tento vysoko kvalitný výrobok. Prečítajte si, prosím, dôkladne návod na obsluhu, aby ste zariadenie mohli čo najlepšie využiť. Tento návod obsahuje všetky pokyny a rady na používanie, čistenie a údržbu tohto zariadenia. Pokiaľ budete tieto pokyny dodržiavať, budete mať záruku vynikajúceho výsledku, ušetrí vám to čas a vyhnete sa komplikáciám. Dúfame, že vám používanie tohto zariadenia prinesie veľa potešenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto zariadenia si prosím prečítajte dôkladne návod na použitie. Uchovajte tiež tento návod, záručný list, doklad o nákupe a ak je možné aj kartón vnútorného balenia.
Varovanie: Aby ste znížili riziko elektrického šoku, neodstraňujte a nevyberajte kryt (alebo zadnú stranu). Neservisujte a neopravujte žiadne súčiastky a diely vo vnútri. Odvolajte sa v servisovaní na kvalifikovaný servisný personál.
Varovanie: Batéria (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) by nemalo byť vystavované nadmernému ohrevu ako je slnečné žiarenie, oheň, požiar alebo podobne.
Varovanie: Prípojka hlavného prívodu el.energie sa používa na odpojenie zariadenia, odpojené zariadenie zostáva pripravené na prevádzku.

- Keď sa otvorí, neviditeľné laserové žiarenie a zdolané a pospájané zámky. Vyhnite sa vystavovaniu sa laserovému lúču.
- Žiadne otvorené zdroje ohňa a plameňa ako sú zasvietené sviečky by nemali byť umiestnené na prístroji.
- Pozornosť by sa mala zamerať a dávať pozor na aspekty ochrany živ. prostredia pri odstraňovaní a likvidácii batérií.
- Používajte prístroj v miernych klimatických podmienkach.
- Informácie o ratingu a označenie sú umiestnené na spodnej strane jednotky.
- Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel a reproduktorov môže spôsobiť stratu sluchu.
- Prípojka hlavného prívodu el.energie jednotky by mala byť zablokovaná alebo by mala byť ľahko prístupná počas určeného používania.
- Aby ste úplne odpojili vstup el.energie, prípojka hlavného prívodu el.energie prístroja sa musí odpojiť z hlavného prívodu el.energie.
- **Výstraha!** Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená. Vymieňajte len za ten istý alebo podobný typ batérie.
- Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa lebo šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- **Výstraha:** riziko elektrického šoku, neotvárajte.
- **Varovanie:** Riziko el.šoku-neotvárajte.

SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU - vo vnútri rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa pri prítomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci produktových doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a dôležitosti na založenie rizika elektrického šoku.

VÝKRIČNÍK A BOD - v rámci rovnostranného trojuholníka sa používa na indikovanie, že špecifický komponent bude vymenený len za komponent špecifikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných dôvodov.

Nasledujúci štítok bol pripevnený k jednotke, zobrazujúci riadny postup práce s laserovým lúčom:

TRIEDA 1 LASER, PRODUKTOVÝ ŠTÍTOK - Tento štítok je pripevnený na mieste ako je zobrazené a informuje, že prístroj obsahuje laserovú súčasť.

ŠTÍTOK VÝSTRAHY INFORMUJÚCI O ŽIARENÍ - Tento štítok je umiestnený vo vnútri jednotky. Ako je zobrazené na ilustrácii. Kvôli varovaniu proti ďalšiemu meraniu na jednotke. Zariadenie obsahuje laser vyžarujúci laserové lúče podľa limitu laserového výrobku triedy 1.

VÝSTRAHA STAROSTLIVOSTI - Všetky výstrahy a varovania na zariadení a v operačných inštrukciách by sa mali dodržiavať.

VODA A VLHKOSŤ - Zariadenie by sa nemalo používať blízko vody, napríklad, v blízkosti vane, umývadla, kuchynského dresu, výlevky na prádlo, bazéna alebo v mokrom a vlhkom prostredí a prízemí.

VETRANIE - Zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby jeho miesto alebo pozícia nezavadzala a nevyrušovala riadnemu vetraniu. Neumiestňujte na posteľ, pohovku, behúň alebo podobný povrch, ktorý by blokoval otvory vetrania, v zabudovanej inštalácii, tak ako knižnica alebo krabica, kabinet, skriňa, čo môže brániť prúdeniu vzduchu cez vetracie otvory.

OHREV - Zariadenie by malo byť umiestnené mimo horúcich zdrojov ako sú radiátor, kachle a pece, alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré generujú teplo.

ZDROJ EL.ENERGIE - Zariadenie by malo byť napojené k dodávke el.energii len toho typu popísaného v prevádzkových inštrukciách alebo aké je označené na zariadení.

OCHRANA EL. KÁBLA - Káble dodávky el.energie by mali byť prepojené tak, aby sa nedalo po nich ľahko prechádzať a chodiť, alebo prichytiť a zachytiť nejaké predmety a objekty na alebo oproti nim.

ELEKTRICKÉ PREPOJENIA - Vonkajšia anténa by mala byť lokalizovaná mimo elektrických prepojení.

VSTUP PRE OBJEKT A TEKUTINU - Dávajte pozor,aby sa objekty a predmety nedostali dovnúta alebo nepadli a tekutiny neboli rozliate v blízkosti otvorov na doplnkoch.

ESD VAROVANIE - Displej nefunguje správne a riadne alebo nereaguje na prevádzku akejkoľvek kontroly a môže spôsobiť elektrostatický výboj. Vypnite a odpojte súpravu. Znovu pripojte po niekoľkých sekundách.

ŠKODA VYŽADUJÚCA SERVIS - Zariadenie by malo byť servisované kvalifikovaným servisným personálom keď:

a. Kábel eleketrickej energie alebo prípojka boli poškodené.
b. Objekty a predmety spadli dovnútra alebo sa rozliala tekutina na doplnok zariadenia.
c. Zariadenie bolo vystavené dažďu a zrážkam.
d. Zariadenie spadlo alebo sa poškodil doplnok.
e. Zariadenie sa nejaví, že prevádzkuje a funguje normálne."

SERVISOVANIE - Užívateľ by sa nemal pokúšať servisovať zariadenie mimo toho, ako je popísané v užívateľských prevádzkových inštrukciách. Všetky ostatné servisy a servisovanie by mali byť odkázané na kvalifikovaný servisný personál.

Poznámky:

a. Špinavé alebo poškriabané CD môže spôsobiť problém preskakovania. Vyčistite alebo vymeňte CD.
b. Ak sa na displeji objaví chyba alebo sa vyskytne zlyhanie, odpojte AC kábel a odstráňte a vyberte všetky batérie. Potom znova zapnite el.energiu."

Poznámky: OHĽADOM KOMPAKTNÝCH DISKOV.

Pretože špinavé, poškodené alebo skrivené a zdeformované disky môžu poškodiť zariadenie, starostlivosť ohľadom týchto položiek by sa mala dodržiavať.

a. Použiteľné kompaktné disky. Používajte len kompaktné disky so značkou zobrazenou nižšie.
b. CD kompaktný disk len s digitálnymi audio signálmi."

POPIS SÚČASTÍ

1. Pohľad spredu
2. LCD displej
3. Kontrola ladenia
4. Pohľad zhora
5. Zdriemnutie, krátky spánok
6. USB štrbina
7. Pohotovostný režim / Funkcia
8. Band / Album
9. Spánok / Nastavenie času
10. Hlasitosť + / Budík 1
11. Hlasitosť - / Budík 2
12. CD dvierka
13. Prehrávanie / Pauza
14. Stop
15. Režim
16. Preskočiť +
17. Preskočiť -
18. Pohľad zozadu
19. FM anténa
20. AC elektrický kábel

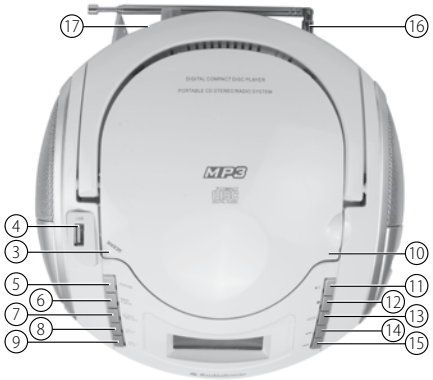

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa nesmie inštalovať do skrinky ani sa nesmie používať v exteriéri.

ZDROJE EL.ENERGIE

AC el.energia
Môžete zapojiť Váš prenosný, kufríkový systém zapojením oddeliteľného AC el. kábla do AC vstupu na zadnej strane jednotky a do el. AC zásuvky v stene. Skontrolujte, že ohodnotené napätie Vášho zariadenia korešponduje s vašim miestnym napätím. Uistite sa, že AC el. kábel je plne vložený do zariadenia.

El. zdroj batérie
Vložte 6 x "C" veľkosť batérie do priehradky na batérie. Uistite sa, že batérie sú vložené správne a vyhnite sa poškodeniu na zariadení. Vždy vyberte batérie, keď sa zariadenie nebude používať dlhšie časové obdobie, pretože to môže spôsobiť tečenie a pretekanie batérií a následne poškodenie vášho zariadenia.

Poznámky: Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte rozličné typy batérií spolu. Keď používate zariadenie s batériami, odpojte AC el. kábel a šnúru.

POUŽÍVANIE

Základná funkcia
- Stlačte tlačidlo "ST/FUNC" v pohotovostnom režime, aby ste zapli systém. (FM rádiový režim ako prednastavený režim, keď zapnete systém).
- Stlačte tlačidlo "ST/FUNC" a prepnite systém do CD režimu.
- Stlačte a podržte tlačidlo "ST/FUNC" asi 3 sekundy a vypnite systém. (Nezáleží na tom, v ktorom režime).

Rádio
- Stlačte tlačidlo "ST/FUNC" a vyberte režim "RÁDIO".
- Stlačte tlačidlo "BAND/ALBUM" a vyberte AM alebo FM.
- Prispôsobte rádiovú frekvenciu vašej požadovanej stanici použitím kontrolného tlačidla "LADENIE".

Pre lepší príjem
- **FM:** Toto zariadenie má FM anténu umiestnenú na zadnej strane krabice. Uistite sa, že táto anténa je naplno vysunutá.
- **AM:** Toto zariadenie je vybavené zabudovanoou AM anténou. Otáčajte zariadenie a získajte lepší príjem.

CD / MP3 prevádzka
- Stlačte tlačidlo "ST/FUNC a vyberte režim "CD".
- Otvorte CD dvierka a umiestnite CD/MP3 disk s označením či nálepkou smerom nahor do CD priehradky.
- Zatvorte CD dvierka.
- "Plánované a zamerané vyhľadávanie sa vykonáva keď:
  - Pre CD disk - celkový počet záznamov a nahrávok sa načítava a objaví sa na displeji.
  - Pre MP3 disk - ""MP3"" sa objaví na displeji."
- Automaticky začne prehrávanie na prvom zázname, nahrávke.
- Stlačte "VOL+/AL1 alebo "VOL-/AL2" tlačidlo pre nastavenie hlasitosti na požadovanú úroveň.
- Stlačte tlačidlo "PREHRÁVANIE/PAUZA" znova, keď chcete zastaviť dočasne prehrávanie.
- Stlačte tlačidlo "STOP", keď skončíte.

Vyberte zaraďovač
Stlačte tlačidlo "BAND/ALBUM" a vyberte zaraďovač, súbor. (Funkcia výberu zaraďovača sa dá prevádzkovať len ak je disk uložený s najmenej 2 zoznammi/súbormi).

Program
- Až do 20 záznamov, nahrávok CD disku, 99 záznamov, nahrávky MP3 disku sa dajú naprogramovať na prehrávanie disku v akomkoľvek poradí.Uistite sa, že stlačíte tlačidlo "STOP" pred použitím.
- Stlačte tlačidlo "REŽIM", displej zobrazí "P01".
- Vyberte požadovanú nahrávku použitím "SKIP+" alebo "SKIP-" tlačidla. (Môžete vybrať požadovaný album stlačením tlačidla "ALBUM").
- Stlačte tlačidlo "REŽIM" znova na potvrdenie požadovanej nahrávky, záznamu do programovacej pamäte.
- Opakujte krok 2 a 3 a pridajte dodatočné nahrávky a záznamy do programovacej pamäte.
- Keď všetky požadované nahrávky a záznamy boli naprogramované, stlačte tlačidlo "PREHRÁVAŤ/PAUZA" a prehrávajte disk v poradí, ktorý ste naprogramovali.
- Stlačte tlačidlo "STOP" dvakrát a ukončite naprogramované prehrávanie.

Režim
- Stlačte tlačidlo "REŽIM" počas prehrávania CD/MP3 disku, každé stlačenie prepne režim funkcie nasledovne:
  - Opakujte 1
  - Opakujte album (*len MP3)
  - Opakujte všetko
  - Náhodný výber
  - Normálne prehrávanie
  - USB prevádzka
- Pripojte Vaše USB zariadenie do portu.
- Stlačte tlačidlo "FUNKCIA" a vyberte "CD" režim.
- Ak nie je v priehradke na disky žiaden disk. Načíta sa disk a začne automatické prehrávanie vášho USB zariadenia.
- Ak je v priehradke na disky disk. Načíta sa disk a začne automatické prehrávanie vášho DISKu.
- Stlačte a podržte tlačidlo "PREHRÁVAŤ/PAUZA" niekoľko sekúnd a vstúpte do USB režimu, keď prehrávate CD.
- Prehrávanie začne automaticky od prvého záznamu a displej zobrazí "USB".
- Stlačte tlačidlo "STOP", keď ste to ukončili.

PROGRAMOVACÍ REŽIM

Programovací režim pracuje a funguje rovnako ako režim CD/MP3.

Nastavenie hodín
- Stlačte a podržte tlačidlo "ST/FUNC"a prepnite jednotku v pohotovostnom režime.
- Stlačte a podržte tlačidlo "SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU" a vložte režim nastavenia hodín. Displej zobrazí "24H" a bude blikať.
- Nastavte časový formát (12H/24H) stlačením tlačidla "SKIP+" alebo "SKIP-".
- Stlačte tlačidlo "SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU" na potvrdenie časového formátu, displej zobrazí "AM 12:00" ak ste si zvolili 12H formát alebo "0:00" ak ste si zvolili 24H nastavenie.
- Nastavte hodinu stlačením "SKIP+" alebo "SKIP-" tlačidla, stlačte tlačidlo "SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU" na potvrdenie.
- Nastavte minúty stlačením tlačidla "SKIP+" alebo "SKIP-", stlačte tlačidlo "SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU na potvrdenie.
- **Poznámky:** Pretože nastavenie hodín je v pohotovostnom režime, displej je stlmený a nejasný.

Nastavenie budíka
- Nastavenie budíka musí byť skompletizované až po nastavení hodín.
- Slačte a podržte tlačidlo "ST/FUNC" na prepnutie jednotky pri pohotovostnom režime.
- Stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo VOL-/AL2" a zadajte režim nastavenia budíka.
- Nastavte hodinu stlačením tlačidla "SKIP+" alebo "SKIP-", stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo "VOL-/AL2" na potvrdenie.
- Nastavte minúty stlačením tlačidla "SKIP+" alebo "SKIP-", stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo "VOL-/AL2" na potvrdenie.
- Stlačte tlačidlo ""SKIP+"" alebo ""SKIP-"" a vyberajte
  - BUZZ/ŠUM
  - RADIO
  - CD
  - USB
- Stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo VOL-/AL2" na potvrdenie.
- Nastavte hlasitosť budíka stlačením "SKIP+" alebo "SKIP-" tlačidla, stlačte "VOL+/AL1" alebo "VOL-/AL2" tlačidlo na potvrdenie.

- Po potvrdení hlasitosti budíka, displej automaticky bude skenovať vaše nastavenie jedenkrát.
- Displej zobrazí "1" alebo "2". Nastavenie budíka je teraz ukončené.
- Stlačte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo "VOL-/AL2" na aktivovanie funkcie budíka zapnuté/vypnuté.
- **Poznámka:** Ak potrebujete zresetovať budík, stlačte a podržte tlačidlo "VOL+/AL1" alebo "VOL-/AL2" asi 3 sekundy a znovu zadajte režim nastavenia budíka.

Krátky spánok, zdriemnutie
Keď je budík spustený a aktivovaný. Môžete stlačiť tlačidlo "ZDRIEMNUTIE" a odložiť budenie na ďalších 9 minút.

Spánok
- V CD režime, stlačte a podržte tlačidlo "SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU" asi 3 sekundy, displej zobrazí "SLEEP90". To znamená, že po 90 minútach sa zariadenie automaticky prepne a presunie do pohotovostného režimu.
- Stlačte tlačidlo "SPÁNOK" znova a vyberte si automatické vypnutie času, z 90,80,70,60,50,40,30,20,10 minút,
- Stlačte tlačido "SPÁNOK" na "SLEEP 00" a zrušte funkciu spánok.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie sa nesmie umývať v umývačke riadu.

ZÁRUKA

- Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša servisná webová stránka: **www.service.tristar.eu**

SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.

Obal
Obal je 100 % recyklovateľný, likvidujte ho oddelene.

Výrobok
Toto zariadenie je podľa európskej smernice vybavené značkou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej recyklácie sa predchádza možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prehlásenie o zhode EC
Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o nízkom napätí„č. 2006/95/ES", požiadavkami týkajúcimi sa smernice 2004/108/ES o„elektromagnetickej kompatibilite" a požiadavkami smernice 93/68/EHS.

AudioSonic

CL-1461

LE-247802

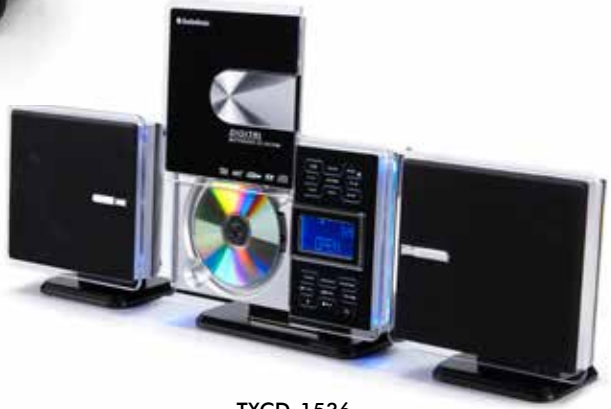

TXCD-1536

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands